

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

F

T4942/01	Chassis PIRATE SWINGER	T4942/35	Hexagones de roues
T4942/02	Arceau de toit	T4942/36	Axes de roues (2x10mm)
T4942/03	chassis inférieur et latéral	T4942/37	Circlips 2mm (8pcs)
T4942/04	Bras de suspension	T4942/38	Rotules 4,8x11,2mm (8pcs)
T4942/05	Enjoliveurs de roues	T4942/39	Ecrou de roues M4 (6pcs)
T4942/06N	Boîtier transmission AV/AR	T4942/40	Clips de carrosserie
T4942/07	Levier + barre de direction	T4942/41	Roulements 4x7x2 mm
T4942/08	Porte fusées AV/AR	T4942/42	Roulements 5x11x4 mm
T4942/09N	Fusées de direction AV/AR	T4942/43	Roulements 5x9x3mm
T4942/10	Noix de roues	T4942/44N	Roulements 8x12x3,5mm (8pcs)
T4942/11	Sauve servo	T4942/45	Vis tête ronde 3x12mm
T4942/12	Kit pignons transmission	T4942/46	Vis tête ronde 3x18mm
T4942/15	Paire de roues	T4942/47	Vis tête ronde 2,6x8mm
T4942/17	Kit amortisseur AV/AR	T4942/48	Vis tête ronde 3x10mm
T4942/18	Axes de roues	T4942/50	Vis décollée 2x8mm
T4942/19	Axes de différentiel	T4942/51	Vis tête ronde 2,3x 6mm
T4942/20	Axe pignons	T4942/52	Vis tête ronde 3x15mm
T4942/21	Axe court transmission	T4942/53	Vis tête ronde 2,6x6mm
T4942/22	Axe long transmission	T4942/54	Vis tête ronde 2x6mm
T4942/23	Ressorts de sauve servo	T4942/55	Vis tête ronde 2,5x6mm
T4942/24	Pignons 8T	T4942/56	Vis tête fraisée 2x6mm
T4942/25	Axes de pignon (2x12mm)	T4942/57	Vis tête ronde 2,6x15mm
T4942/26	Axe de noix de roues (2x8mm)	T4942/58	Vis Tête ronde 2,6x10mm
T4942/27	Servo 6kg	T4942/59	Vis tête ronde 2,6x8mm
T4942/28A	Moteur avant	T4942/60	Vis tête ronde 2x6mm
T4942/28B	Moteur arrière	T4942/61	Vis tête fraisée 3x15mm
T4942/29	Module ESC/RX	T4942/62	Vis tête ronde 3x6/3,5x5mm
T4942/30	Rotules 4,8x6,8	T4942/63	Vis tête ronde 4x6/5x6,3mm
T4942/31	Rotules 4,8x7,8	T4942/64	Radio SWINGER
T4942/32	Carrosserie PIRATE SWINGER	T4942/32GR	Carrosserie SWINGER vert
T4942/33	Batterie PIRATE SWINGER	T4942/32OR	Carrosserie SWINGER orange
T4942/34	Rotules 5x8		



T4942/01



T4942/02



T4942/03



T4942/04



T4942/05



T4942/06N



T4942/07



T4942/08



T4942/09N



T4942/10



T4942/11



T4942/12



T4942/15



T4942/17



T4942/18



T4942/19



T4942/20



T4942/21




T4942/22



T4942/23



T4942/24

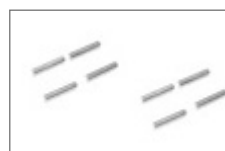

T4942/25



T4942/26



T4942/27



T4942/28



T4942/29



T4942/30



T4942/31




T4942/32



T4942/33



T4942/34

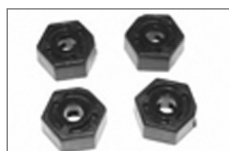

T4942/35



T4942/36



T4942/37




T4942/38



T4942/39

LISTE DES PIÈCES DÉTACHÉES

F

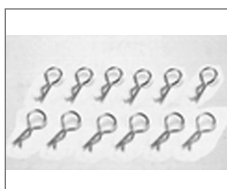

T4942/40




T4942/41




T4942/42



T4942/43

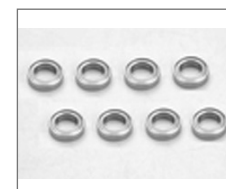

T4942/44N

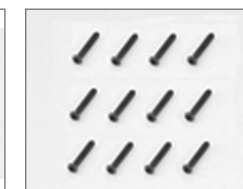

T4942/45




T4942/46



T4942/47




T4942/48

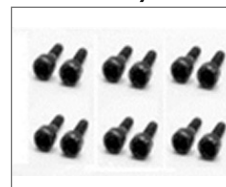

T4942/50



T4942/51

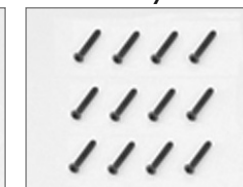

T4942/52



T4942/53



T4942/54



T4942/55



T4942/56



T4942/57



T4942/58




T4942/59




T4942/60



T4942/61

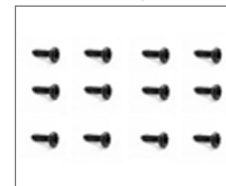

T4942/62

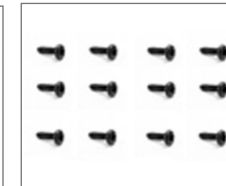

T4942/63



T4942/64





T4942/32GR





T4942/32OR

- 11 -


MONTAGE SERVO AVANT/ARRIERE

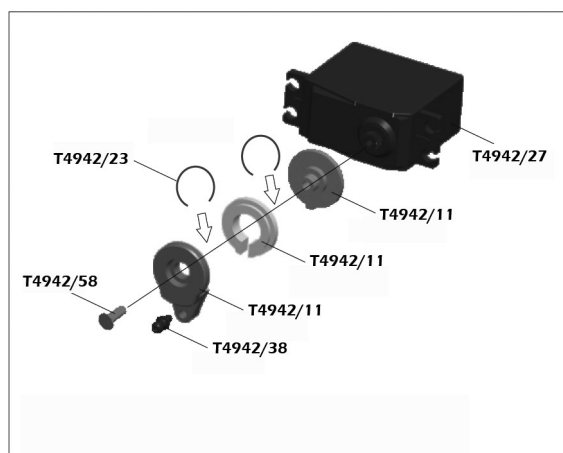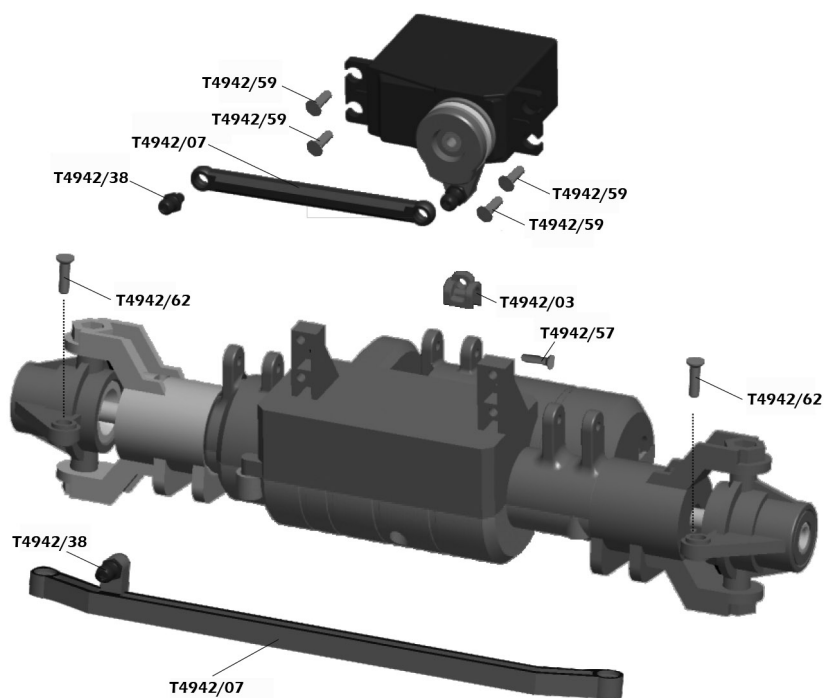






MONTAGE CARROSSERIE

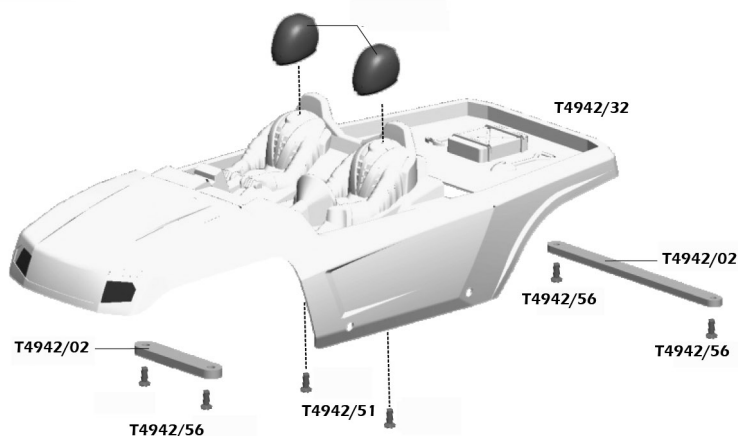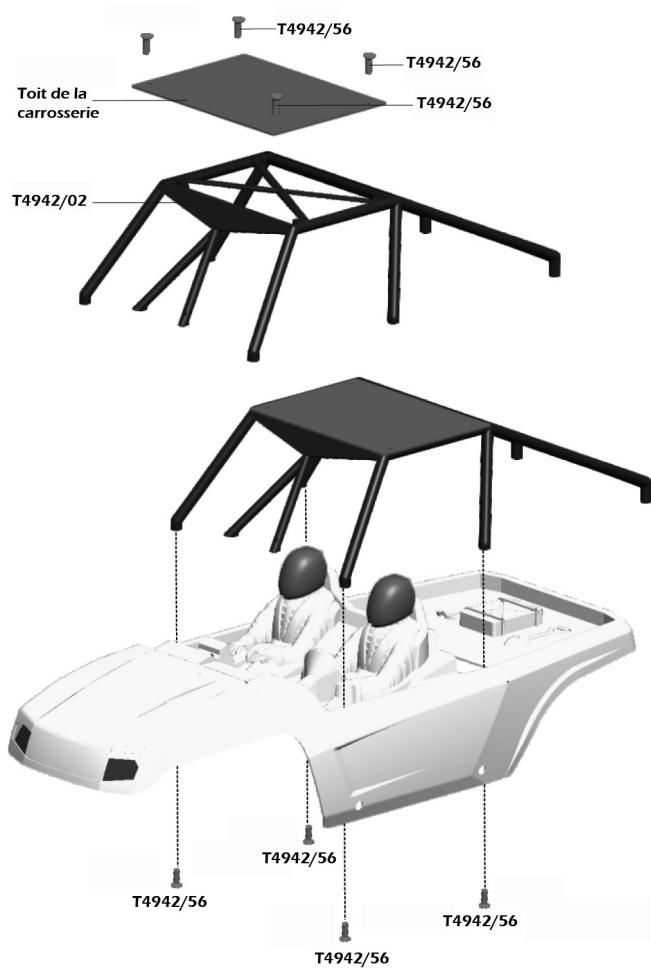


MONTAGE CHASSIS CENTRAL

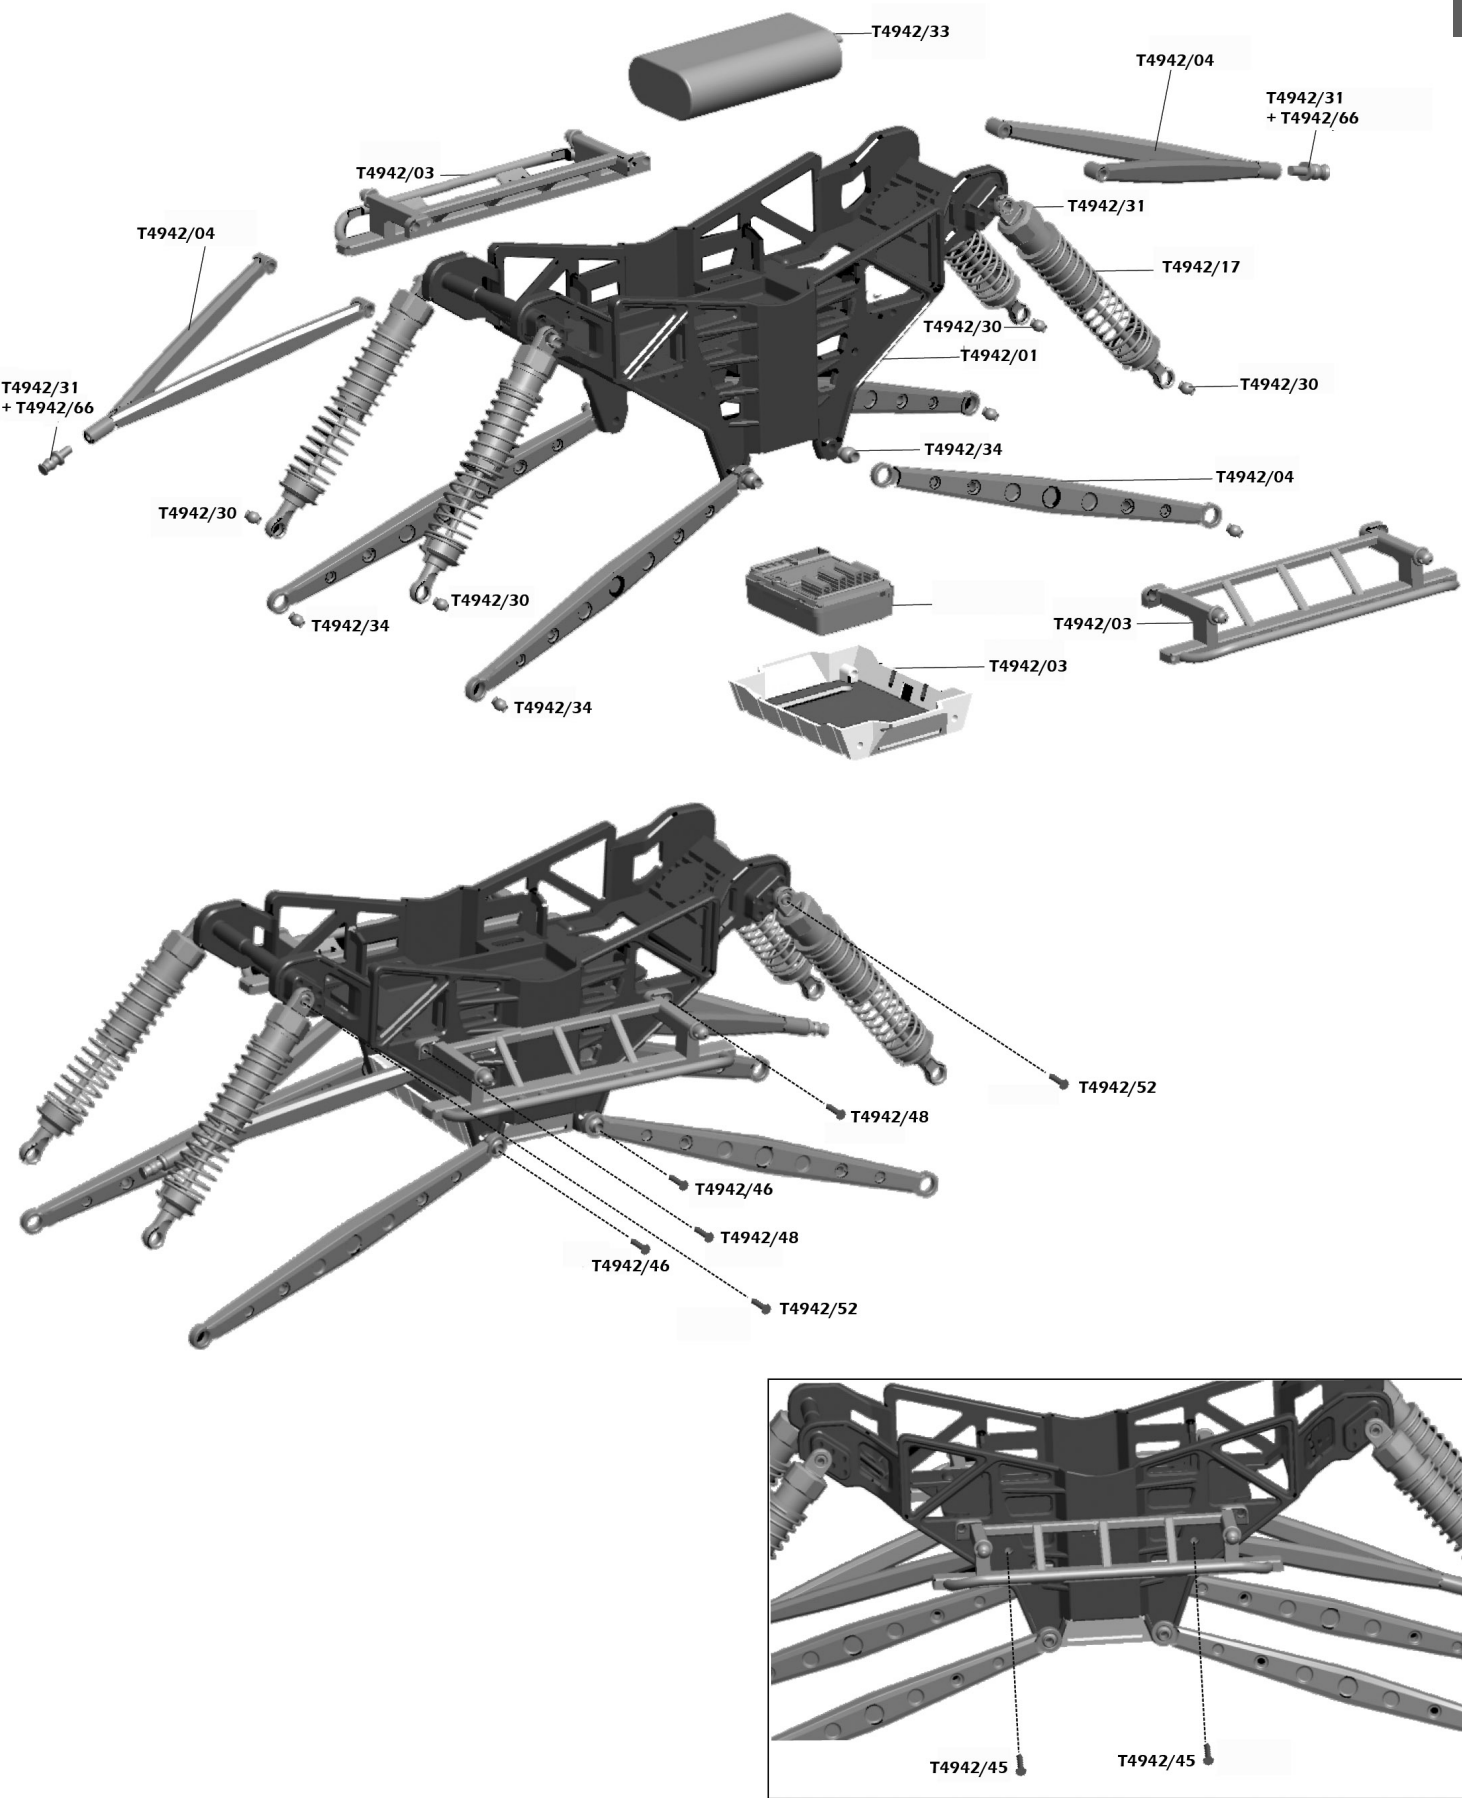

ASSEMBLAGE TRAIN AVANT/ARRIERE AU CHASSIS CENTRAL

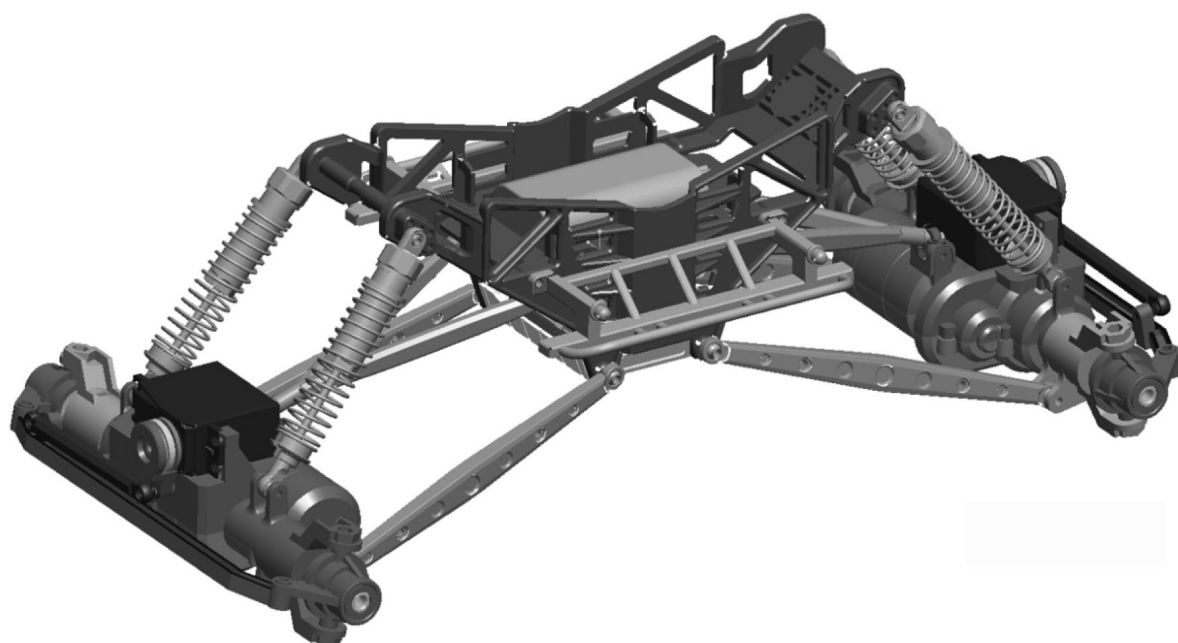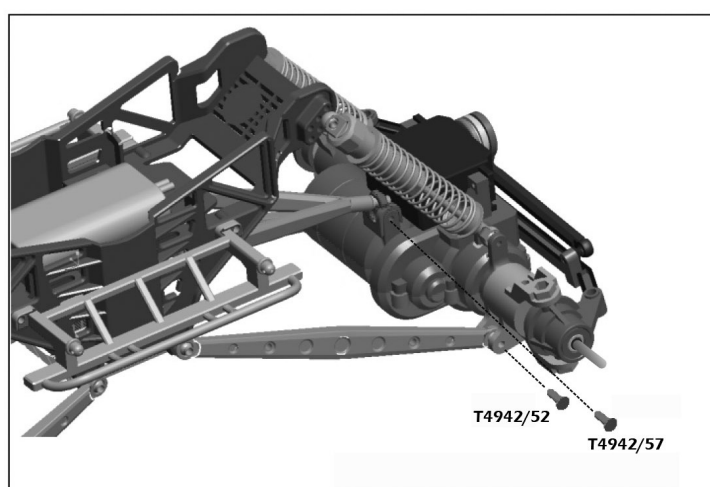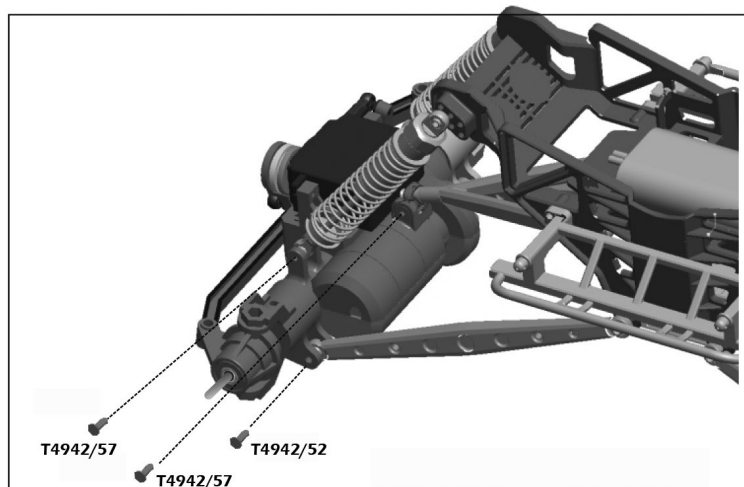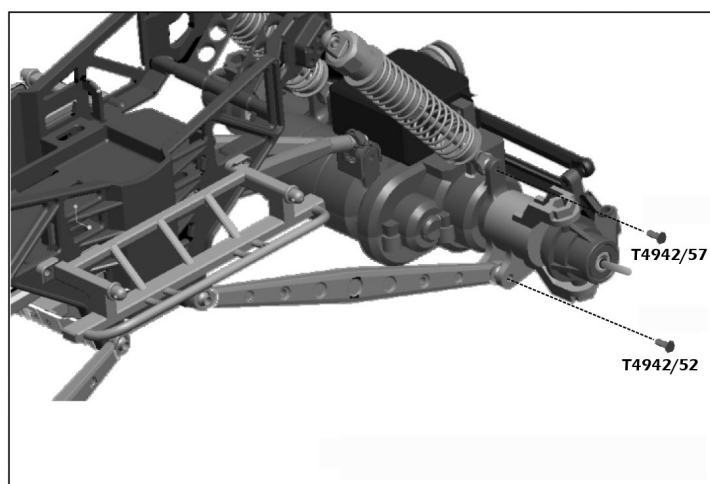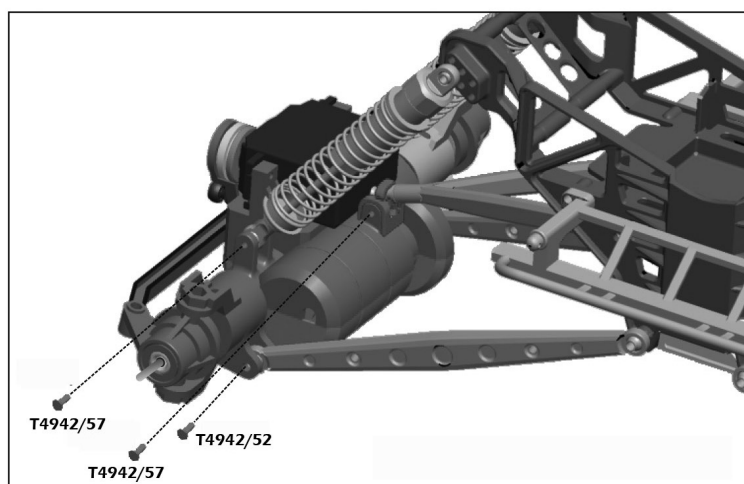

MONTAGE DES ROUES

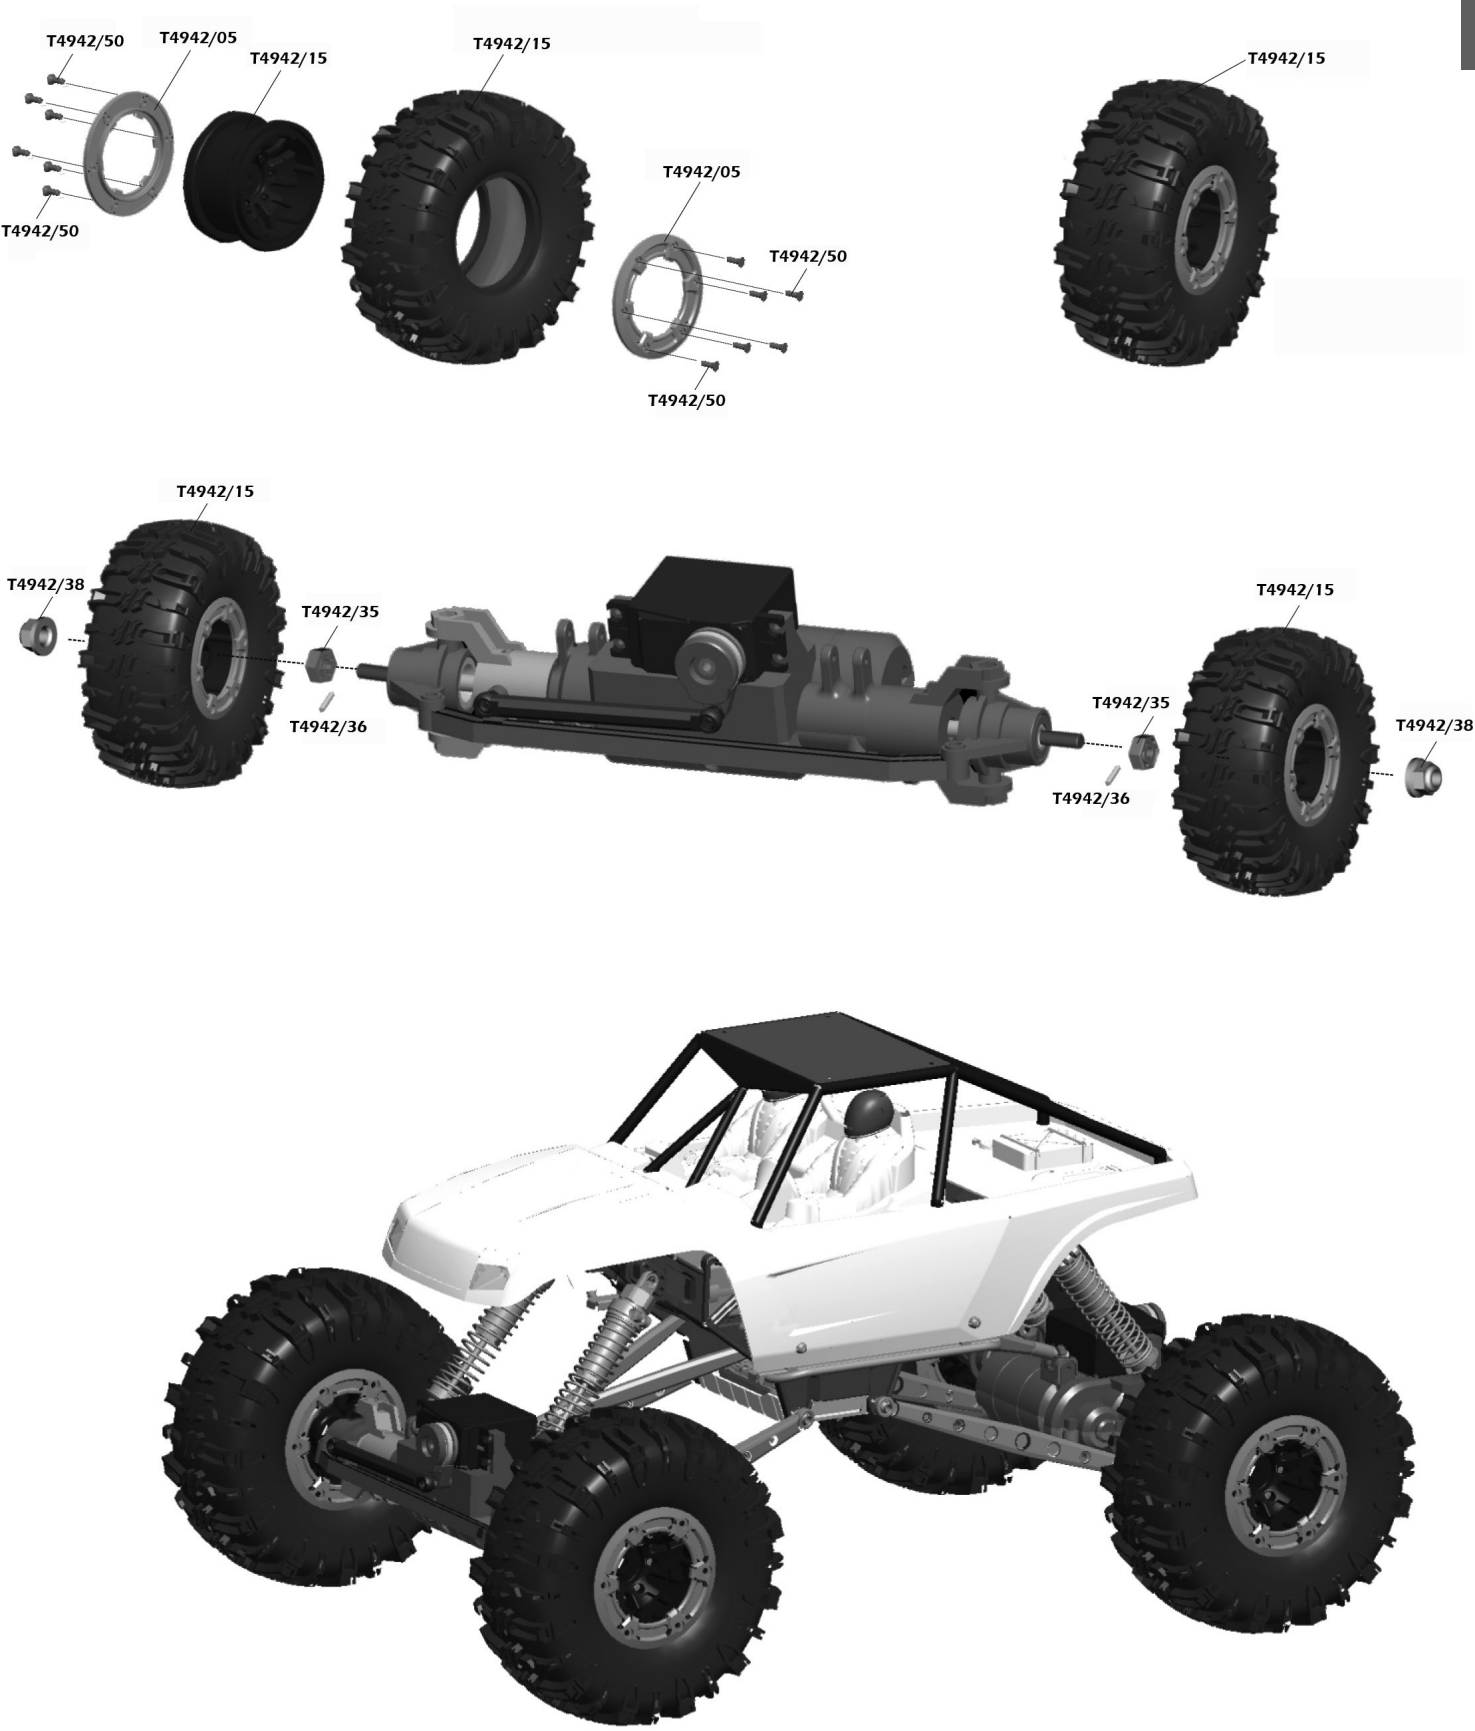

ERSATZTEILE

T4942/01	Chassis
T4942/02	Überrollbügel
T4942/03	Hinteres-und seitliches Chassis
T4942/04	Aufhängungsarme
T4942/05	Radaufnahme-Ringe
T4942/06N	Getriebegehäuse vorne/hinten
T4942/07	Steuerungsstange
T4942/08	Achsschenkel-Halterung vorne/hinten
T4942/09N	Achsschenkel vorne/hinten
T4942/10	Radmitnehmer (2 St.)
T4942/11	Servo Saver
T4942/12	Getriebe-Ritzel
T4942/15	Räder (1 Paar)
T4942/17	Stoßdämpfer vorne/hinten
T4942/18	Radachsen
T4942/19	Differential Wellen
T4942/20	Zahnrad Wellen
T4942/21	Antriebswelle kurz, vorne
T4942/22	Antriebswelle lang, hinten
T4942/23	Servo Saver Federn
T4942/24	Zahnrad 8 Zähne
T4942/25	Zahnrad-Wellen (2x12 mm)
T4942/26	Wellen für Radmitnehmer (2x8 mm)
T4942/27	6 Kg Servo
T4942/28A	Motor vorne
T4942/28B	Motor hinten
T4942/29	Regler/Empfänger Modul
T4942/30	Kugeln 4,8x6,8
T4942/31	Kugeln 4,8x7,8
T4942/32	Karosserie PIRATE SWINGER
T4942/33	Akkupack PIRATE SWINGER
T4942/34	Kugeln 5x8

T4942/35	Radsechskant
T4942/36	Radachsen (2x10 mm)
T4942/37	E-clips (8 St.)
T4942/38	Kugeln 4,8x11,2 mm (8 St.)
T4942/39	Radmutter M4 (6 St.)
T4942/40	Karosserieclips
T4942/41	Kugellager 4x7x2 mm
T4942/42	Kugellager 5x11x4 mm
T4942/43	Kugellager 5x9x3 mm
T4942/44N	Kugellager 8x12x3,5 mm (8 St.)
T4942/45	Rundkopfschraube 3x12 mm
T4942/46	Rundkopfschraube 3x18 mm
T4942/47	Rundkopfschraube 2,6x8 mm
T4942/48	Rundkopfschraube 3x10 mm
T4942/50	Schraube 2x8 mm
T4942/51	Rundkopfschraube 2,3x6 mm
T4942/52	Rundkopfschraube 3x15 mm
T4942/53	Rundkopfschraube 2,6x6 mm
T4942/54	Rundkopfschraube 2x6 mm
T4942/55	Rundkopfschraube 2,5x6 mm
T4942/56	Fräskopfschraube 2x6 mm
T4942/57	Rundkopfschraube 2,6x15 mm
T4942/58	Rundkopfschraube 2,6x10 mm
T4942/59	Rundkopfschraube 2,6x8 mm
T4942/60	Rundkopfschraube 2x6 mm
T4942/61	Fräskopfschraube 3x15 mm
T4942/62	Rundkopfschraube 3x6/3,5x5 mm
T4942/63	Rundkopfschraube 4x6/5x6,3 mm
T4942/64	SWINGER Sender
T4942/32GR	Karosserie SWINGER grün
T4942/32OR	Karosserie SWINGER orange




T4942/01




T4942/02



T4942/03

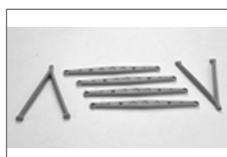

T4942/04

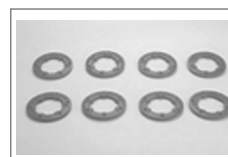

T4942/05



T4942/06N



T4942/07



T4942/08



T4942/09N



T4942/10



T4942/11



T4942/12




T4942/15



T4942/17



T4942/18

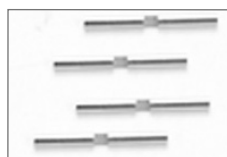

T4942/19



T4942/20




T4942/21




T4942/22




T4942/23

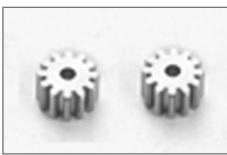

T4942/24

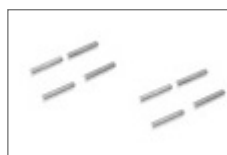

T4942/25

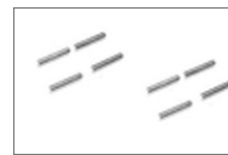

T4942/26



T4942/27



T4942/28



T4942/29



T4942/30




T4942/31




T4942/32




T4942/33

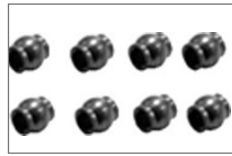


T4942/34

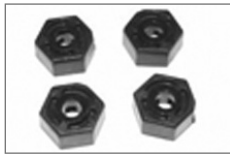

T4942/35

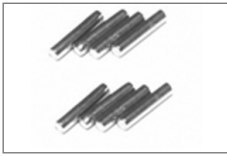

T4942/36

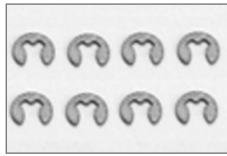

T4942/37



T4942/38



T4942/39

ERSATZTEILE



T4942/40




T4942/41




T4942/42



T4942/43

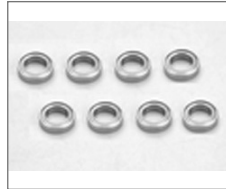


T4942/44N

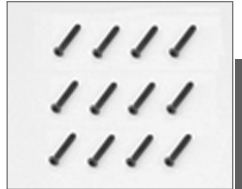

T4942/45



T4942/46

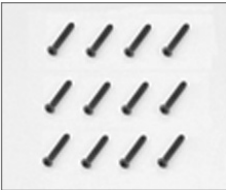

T4942/47



T4942/48




T4942/50



T4942/51




T4942/52

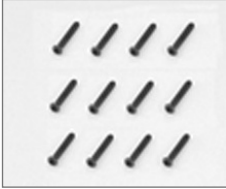

T4942/53



T4942/54

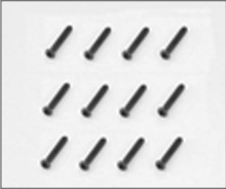

T4942/55



T4942/56



T4942/57




T4942/58




T4942/59




T4942/60

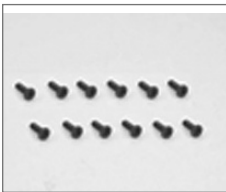

T4942/61

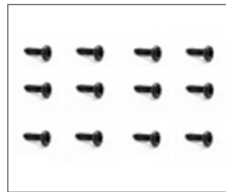

T4942/62

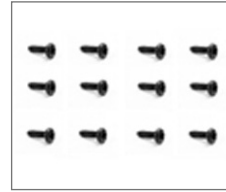

T4942/63



T4942/64




T4942/32GR




T4942/32OR

GETRIEBEWELLE VORNE/HINTEN


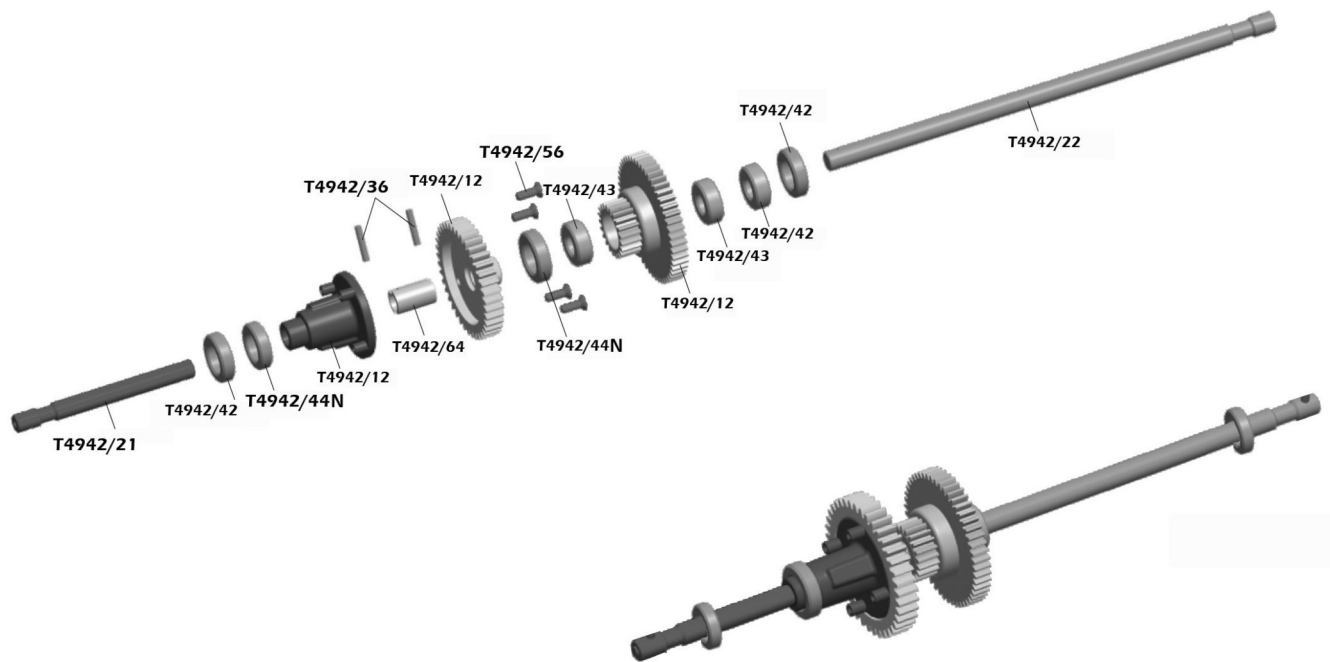


GETRIEBEGEHÄUSE VORNE/HINTEN


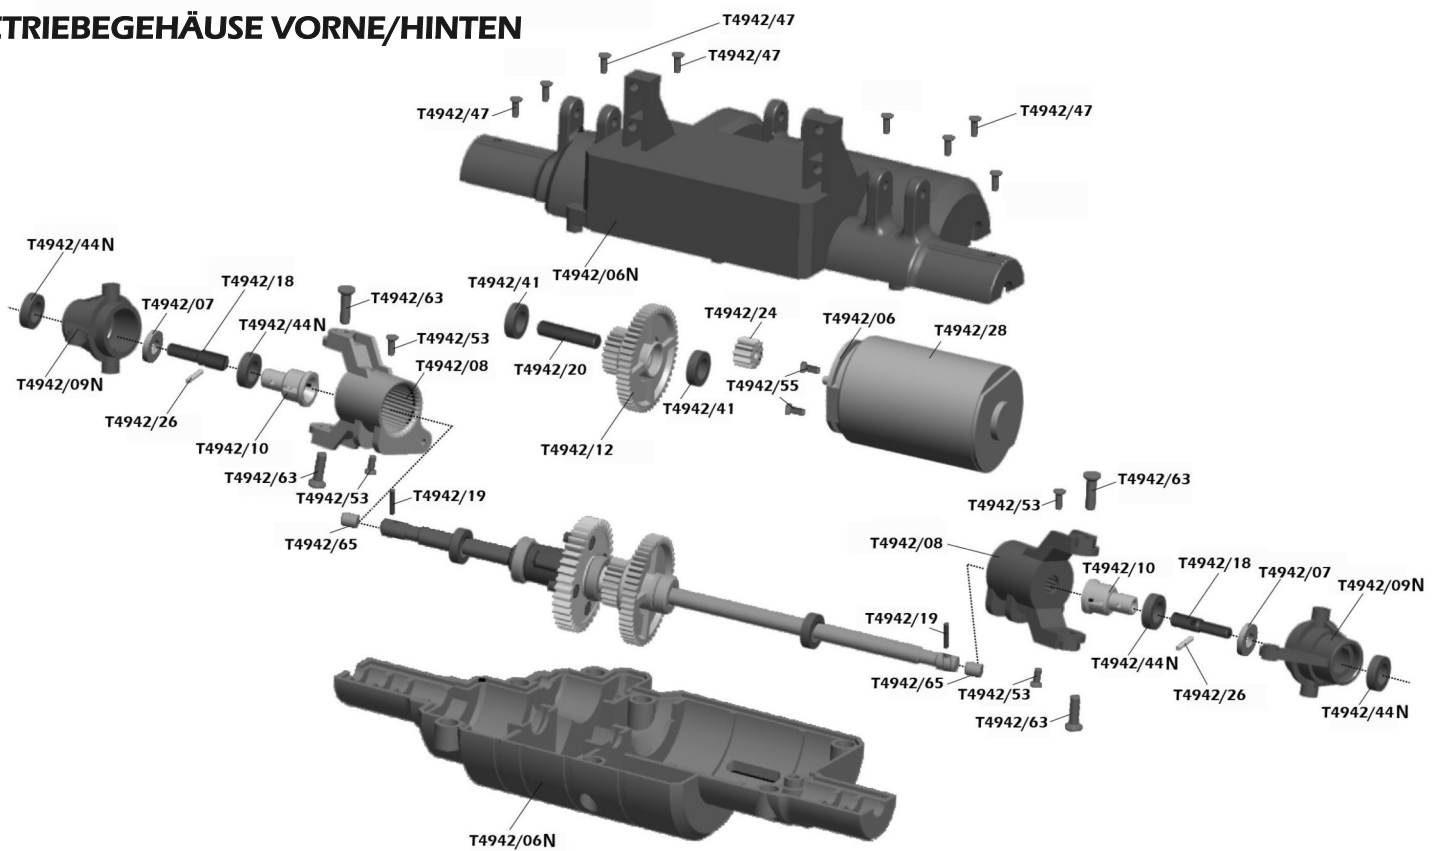


MONTAGE DES SERVOS VORNE/HINTEN

D

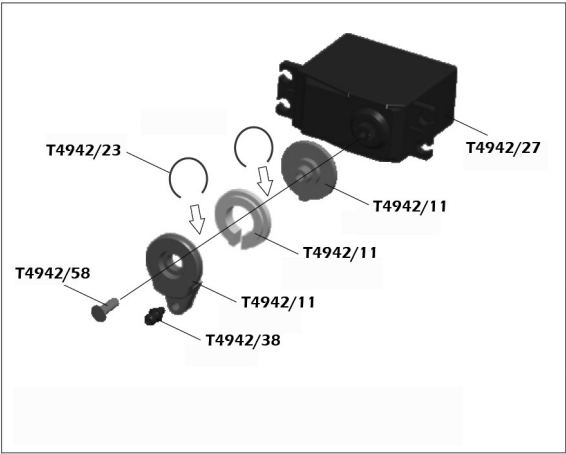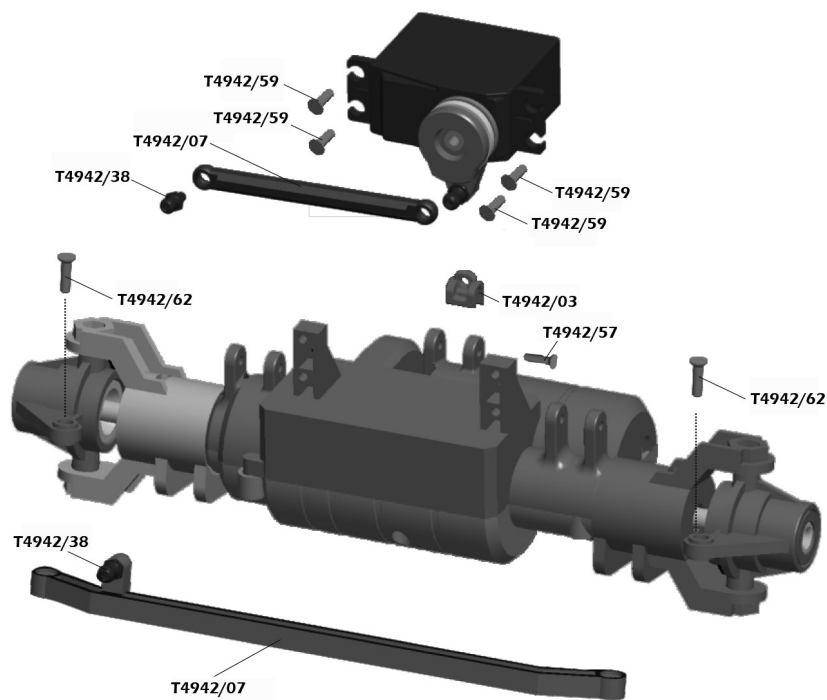

MONTAGE DER KAROSSERIE




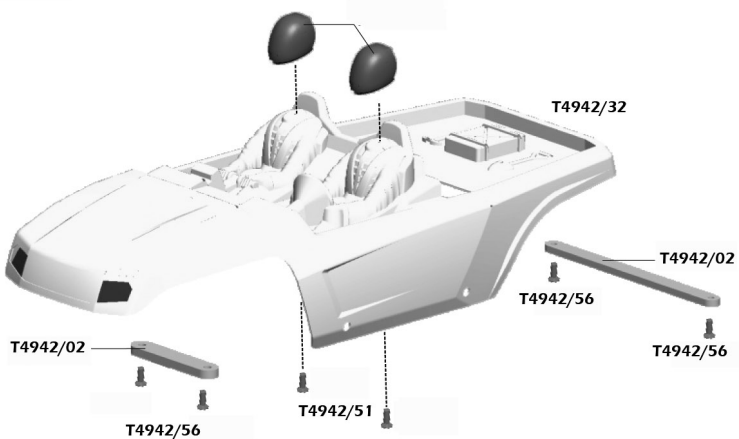
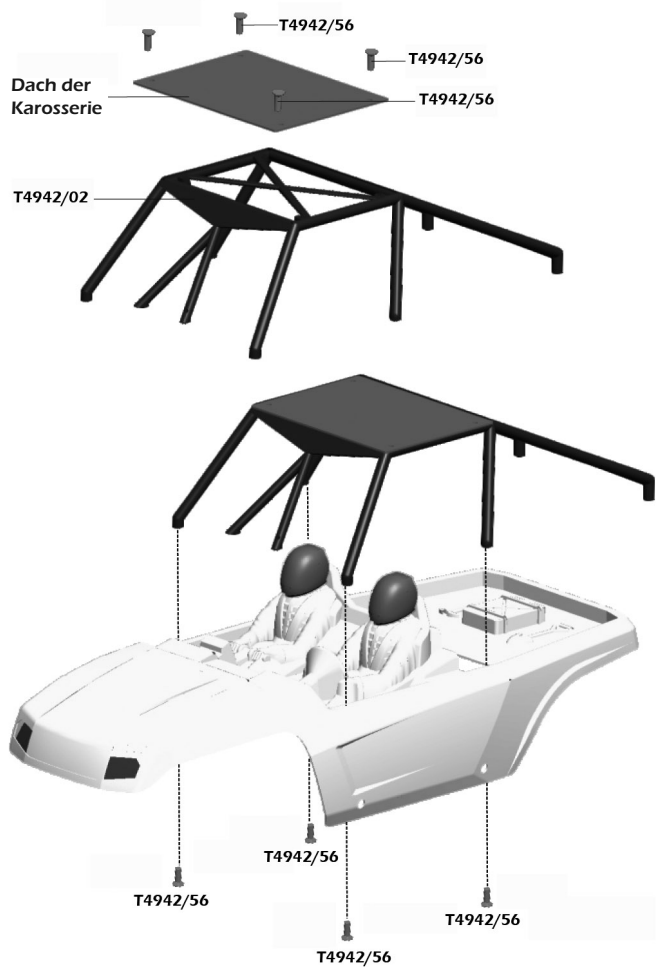


D




MONTAGE DES VORDEREN UND HINTEREN ACHSEN AN DAS ZENTRALE CHASSIS

D

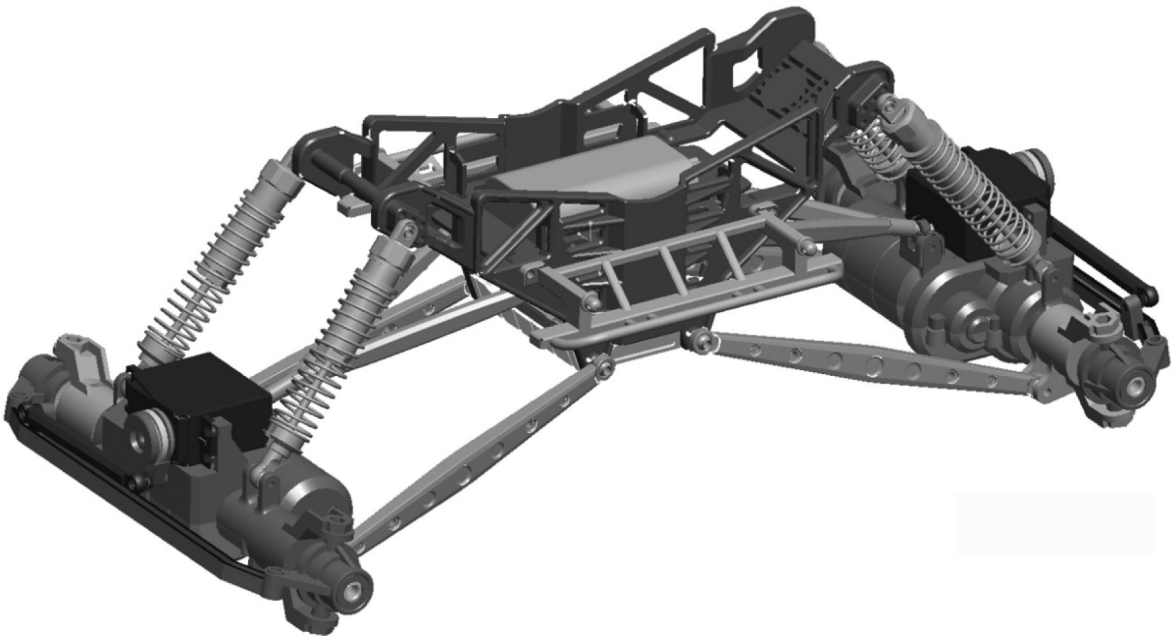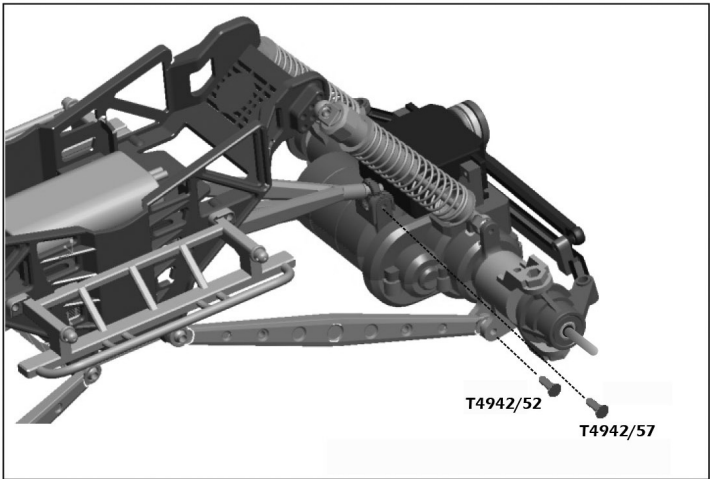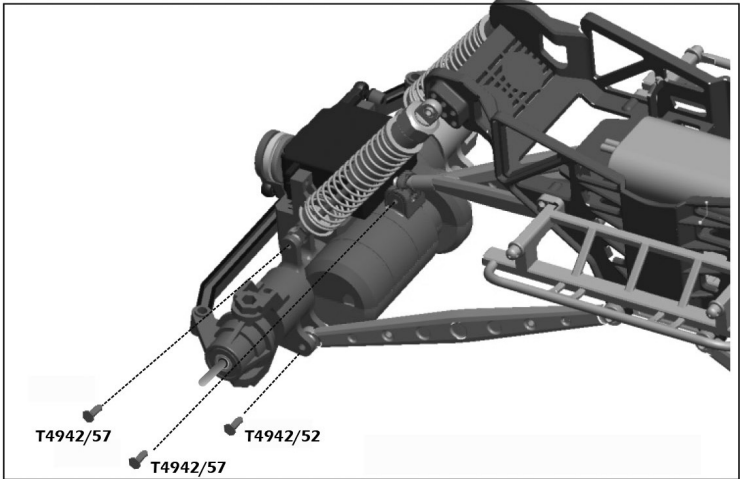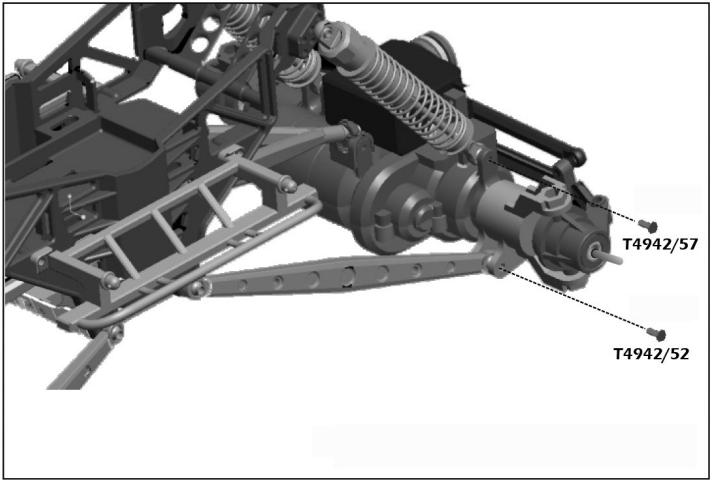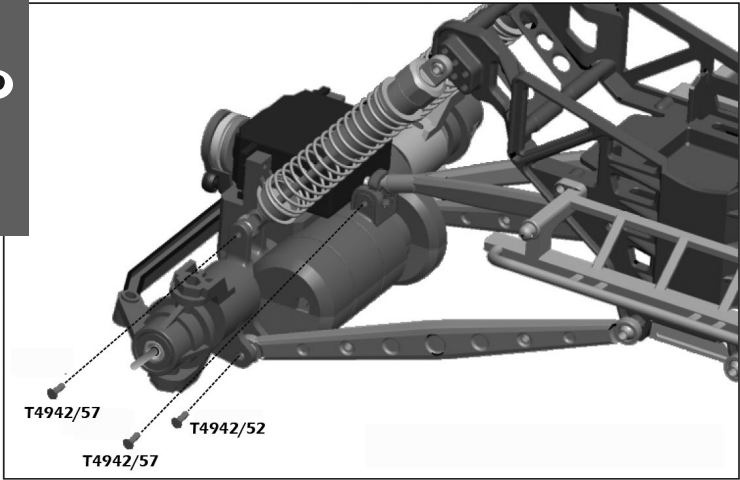

MONTAGE DER RÄDER

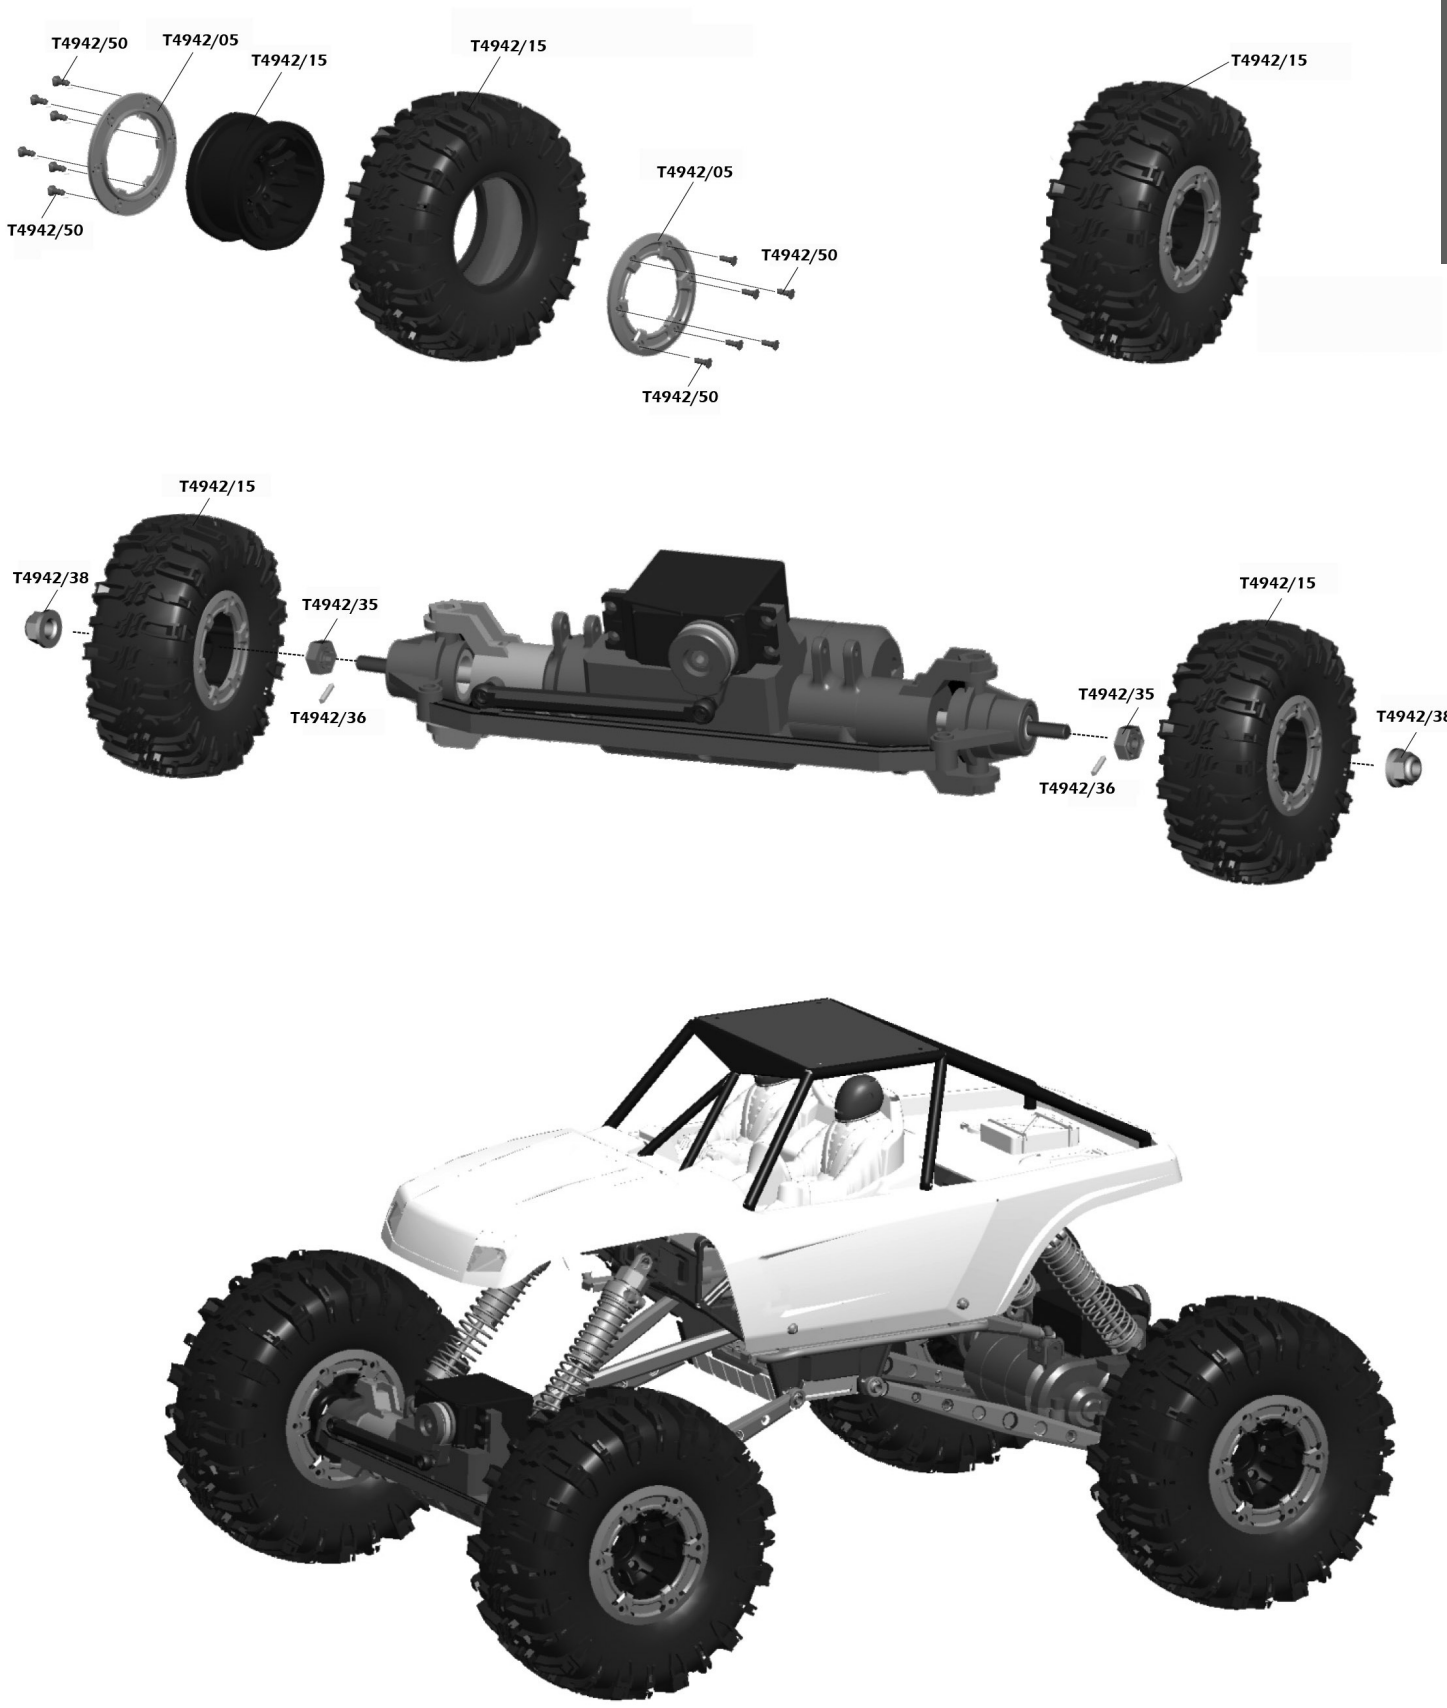

WICHTIG

- Batterie während des Ladevorgangs immer im Auge behalten. Falls Temperatur zu hoch wird, bitte sofort das Ladegerät von der Stromquelle trennen und angeschlossene Akkus abnehmen.
- Nach Beendigung des Ladevorgangs Ladegerät immer ausschalten.
- Nach Beendigung des Ladevorgangs angeschlossene Akkus abnehmen.
- Ladegerät niemals zur Reparatur öffnen. Es ist zu gefährlich und Sie verlieren jeglichen Garantieanspruch.
- Vermeiden Sie Kurzschlüsse und achten Sie auf die richtige Polung der Ein- und Ausgänge.
- Schützen Sie das Ladegerät unbedingt vor Nässe und Feuchtigkeit. Nur innen benutzen.
- Vor jedem Ladevorgang unbedingt Batterie aus Modell nehmen.
- Nach jeder Fahrt Batterie abnehmen.
- Setzen Sie das Ladegerät keine Stoß- und anderen mechanischen Belastung aus.
- Ladegerät und Akkus niemals auf brennbaren Unterlagen betreiben.
- Stellen Sie Ihr Ladegerät so auf, daß die entstehende Wärme gut abgegeben werden kann.

WICHTIGE HINWEISE

- Während der Benutzung können sich Motor und Akkupack erheblich aufwärmen - **Verbrennungsgefahr !**
- Alle Einstellungen des Reglers müssen bei abgeschaltetem Motor erfolgen. Man kann jedoch das Modell auch auf einen Untersatz stellen, so daß die Antriebsräder den Boden nicht berühren !
- Nach Benutzung immer den Akkupack abschalten.
- Stets auf richtige Polung achten. Der Fahrtregler könnte sonst in Sekundenschnelle zerstört werden.
- Den Fahrtregler vor Kurzschluß schützen.
- Den Fahrtregler von Schmutz, Staub oder Feuchtigkeit fernhalten bzw. schützen.
- Der Speedster Junior ist gegen Überhitzung geschützt. Im Falle von zu starker Erwärmung wird der Regler automatisch abgeschaltet. Nachdem der Regler vollständig abgekühlt ist, kann man ihn wieder einschalten.

Bevor Sie den Sender benutzen, beachten Sie unbedingt die inbegriffene Gebrauchsanweisung