


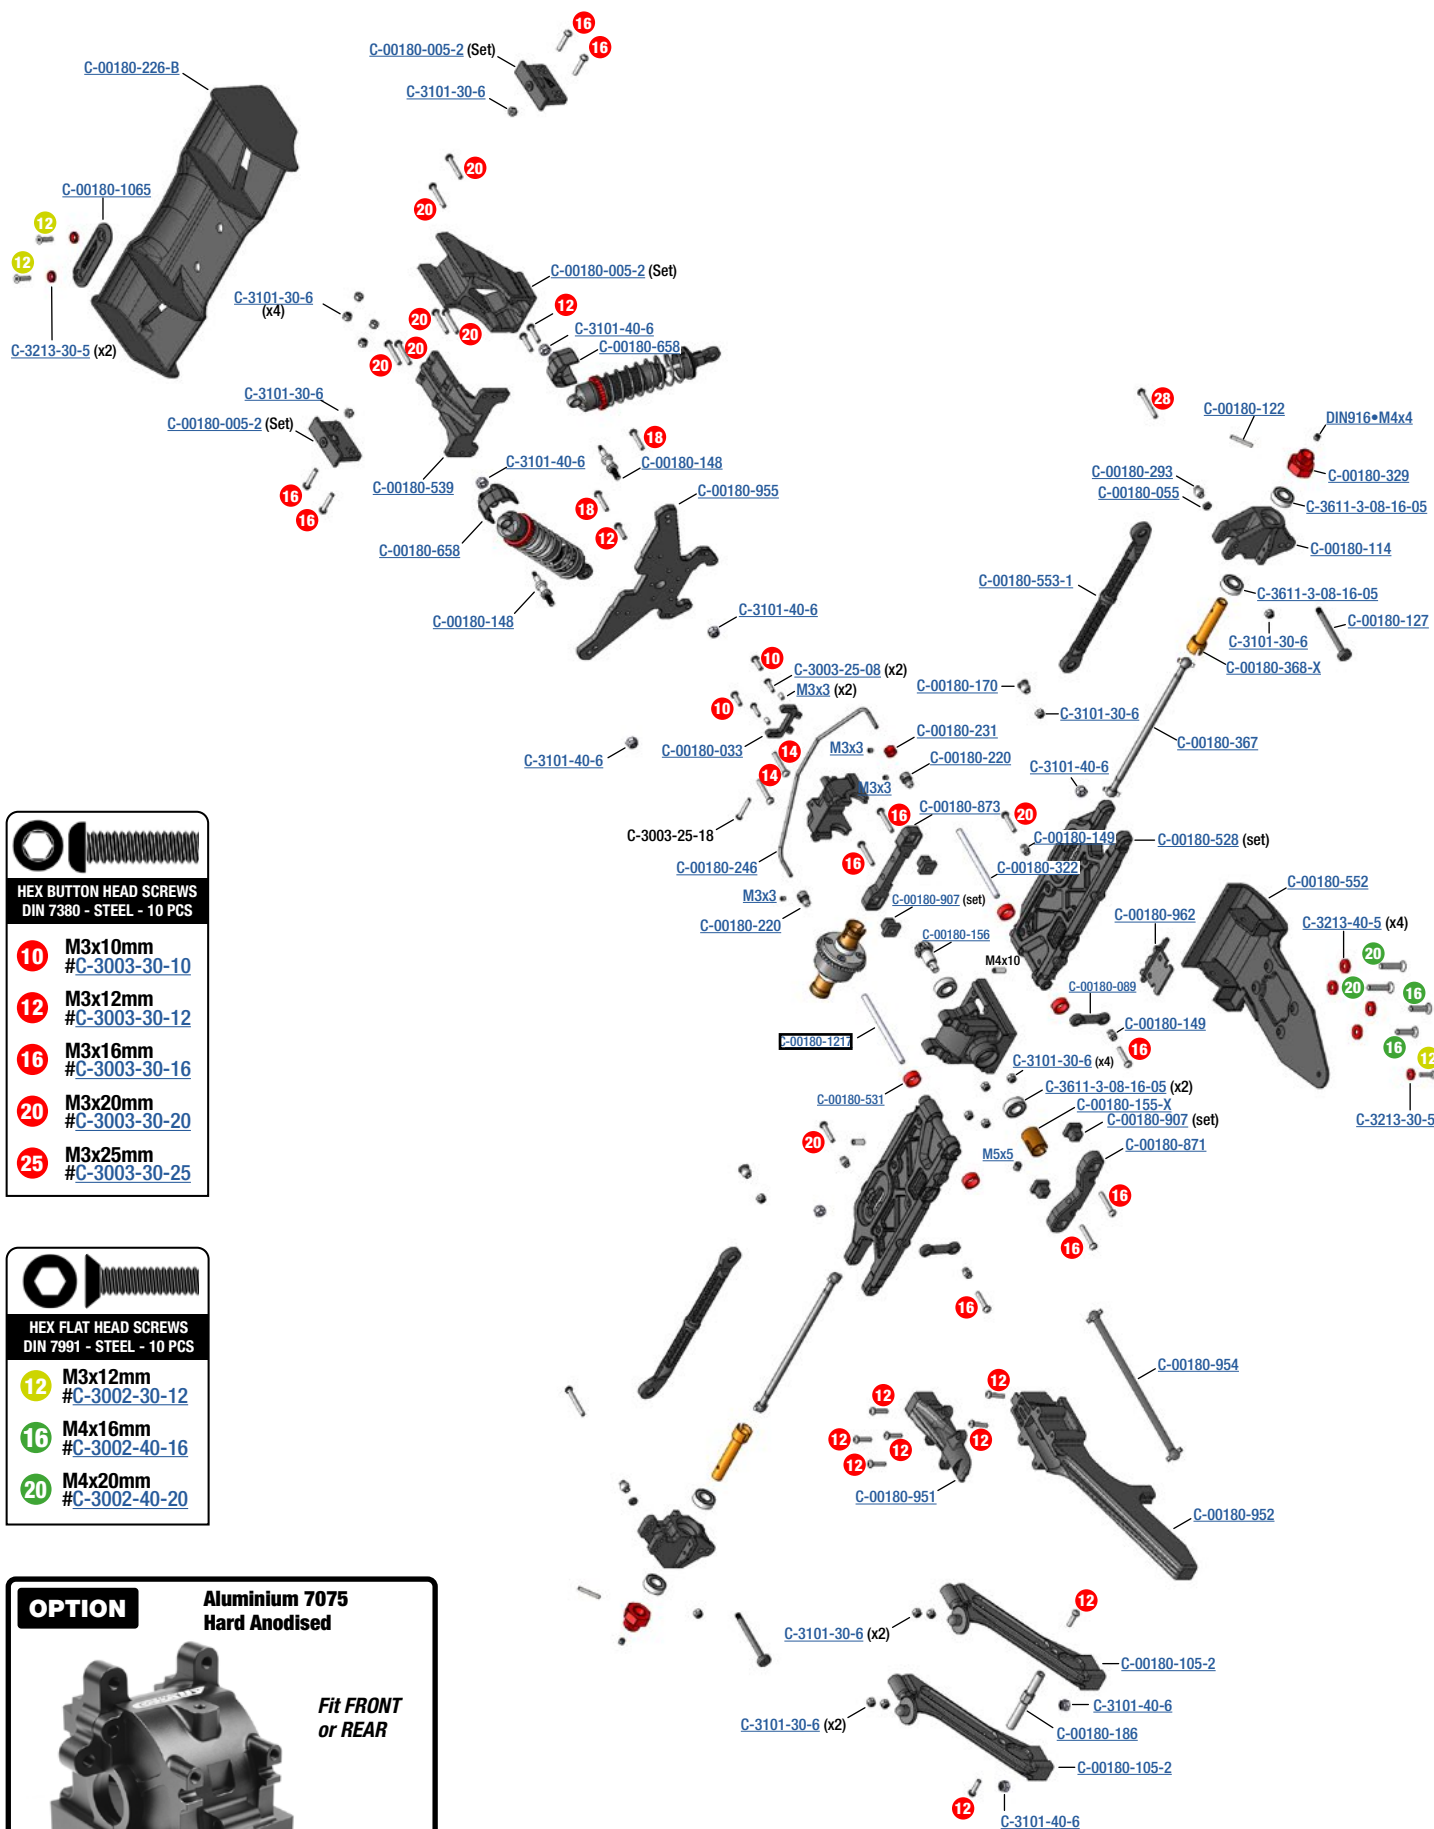

HEX BUTTON HEAD SCREWS
DIN 7380 - STEEL - 10 PCS

- 10 M3x10mm
#C-3003-30-10
- 12 M3x12mm
#C-3003-30-12
- 16 M3x16mm
#C-3003-30-16
- 20 M3x20mm
#C-3003-30-20
- 25 M3x25mm
#C-3003-30-25

HEX FLAT HEAD SCREWS
DIN 7991 - STEEL - 10 PCS

- 12 M3x12mm
#C-3002-30-12
- 16 M4x16mm
#C-3002-40-16
- 20 M4x20mm
#C-3002-40-20


OPTION

**Aluminium 7075
Hard Anodised**

*Fit FRONT
or REAR*

C-00180-854
Gearbox Case Set - Swiss Made 7075 T6 - Black - Set

CHASSIS CENTRE

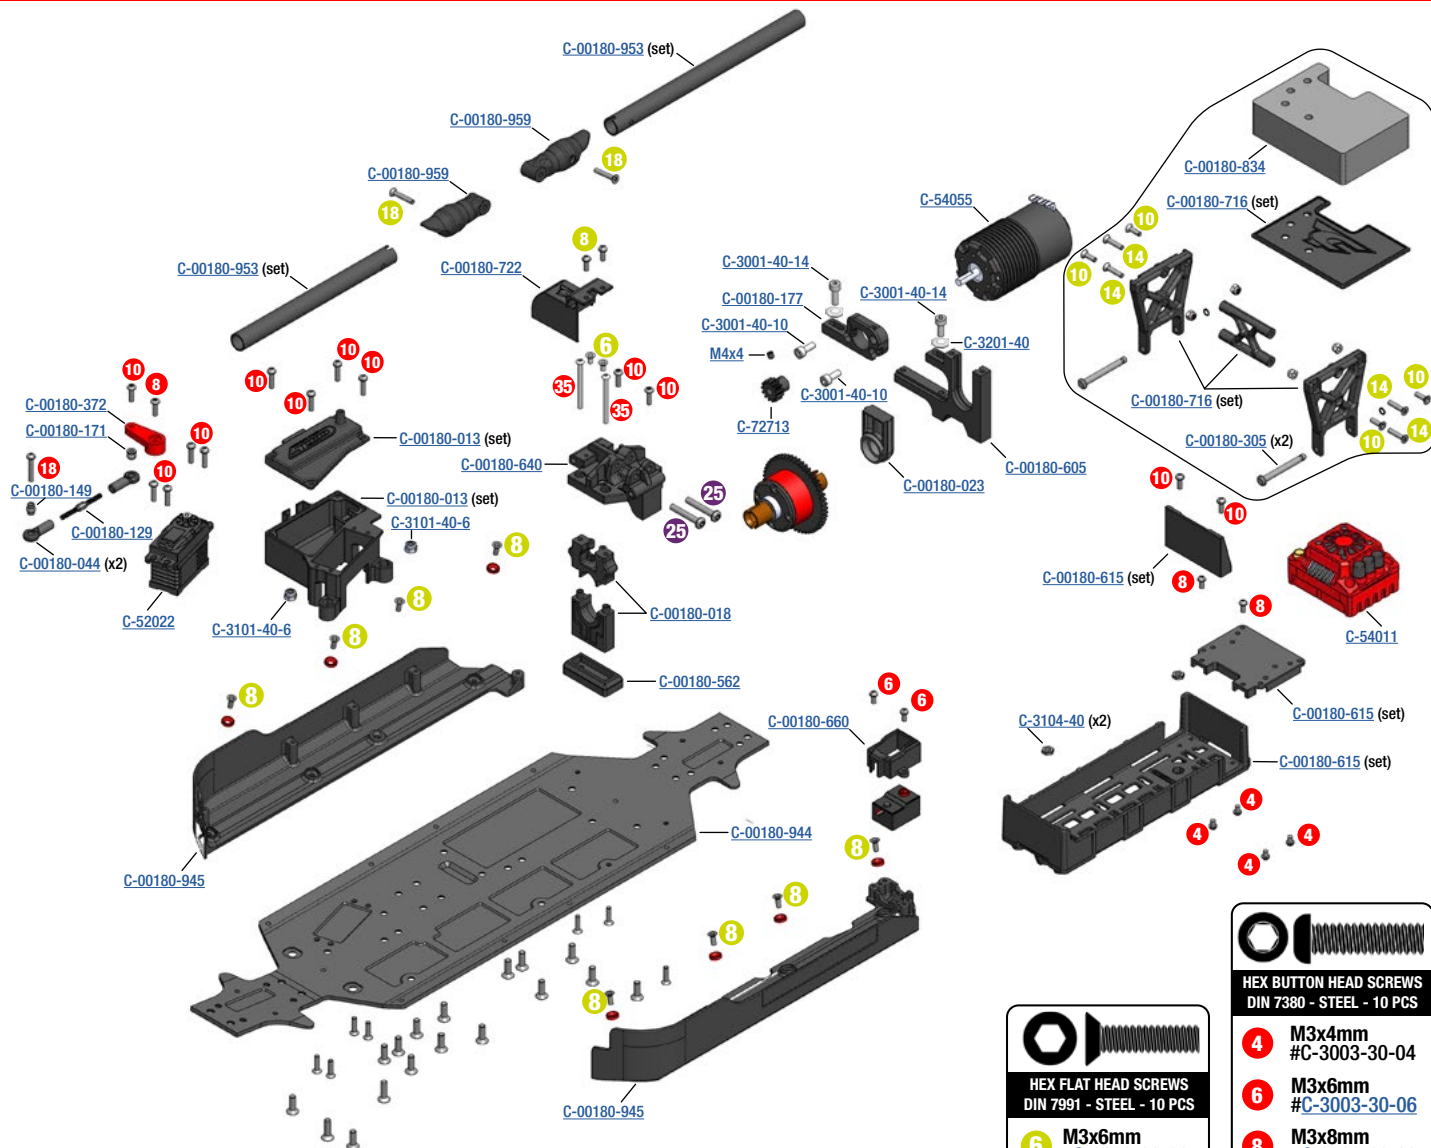


HEX FLAT HEAD SCREWS DIN 7991 - STEEL - 10 PCS	
6	M3x6mm #C-3002-30-06
8	M3x8mm #C-3002-30-08
10	M3x10mm #C-3002-30-10
12	M3x12mm #C-3002-30-12
14	M3x14mm #C-3002-30-14
18	M3x18mm #C-3002-30-18
16	M4x16mm #C-3002-40-16
20	M4x20mm #C-3002-40-20


HEX BUTTON HEAD SCREWS DIN 7380 - STEEL - 10 PCS	
4	M3x4mm #C-3003-30-04
6	M3x6mm #C-3003-30-06
8	M3x8mm #C-3003-30-08
10	M3x10mm #C-3003-30-10
12	M3x12mm #C-3003-30-12
16	M3x16mm #C-3003-30-16
20	M3x20mm #C-3003-30-20
25	M3x25mm #C-3003-30-25
35	M3x35mm #C-3003-30-35
25	M4x25mm #C-3003-40-25

CHASSIS - SCREWS DESCRIPTION - VISSERIE CHÂSSIS - SCHRAUBEN - SCHROEVEN


- M3x8mm DIN7991
#C-3002-30-08
- M3x12mm DIN7991
#C-3002-30-12
- M4x10mm DIN7991
#C-3002-40-10
- M4x12mm DIN7991
#C-3002-40-12
- M4x14mm DIN7991
#C-3002-40-14
- M4x16mm DIN7991
#C-3002-40-16
- M4x20mm DIN7991
#C-3002-40-20

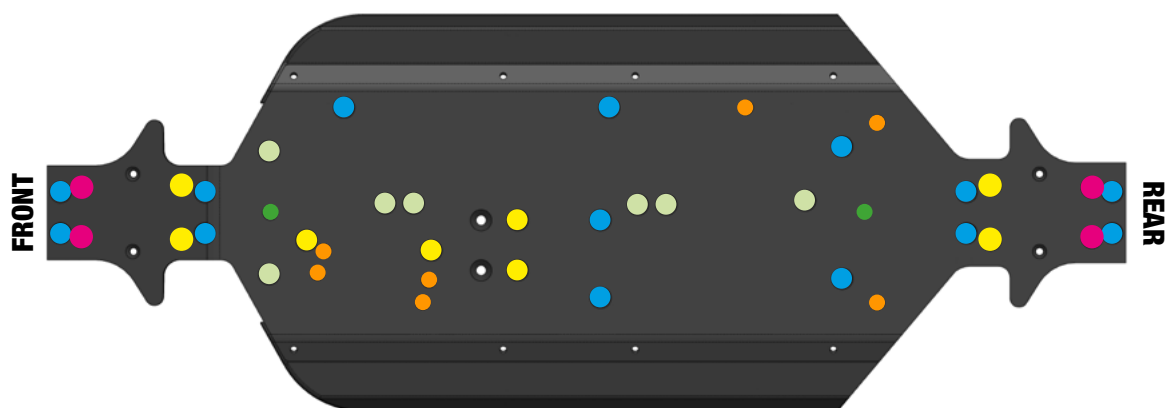


FRONT & REAR DIFFERENTIAL - DIFFÉRENTIEL AVANT ET ARRIÈRE - DIFFERENTIAL VORNE UND HINTEN - VOOR & ACHTER DIFFERENTIEEL

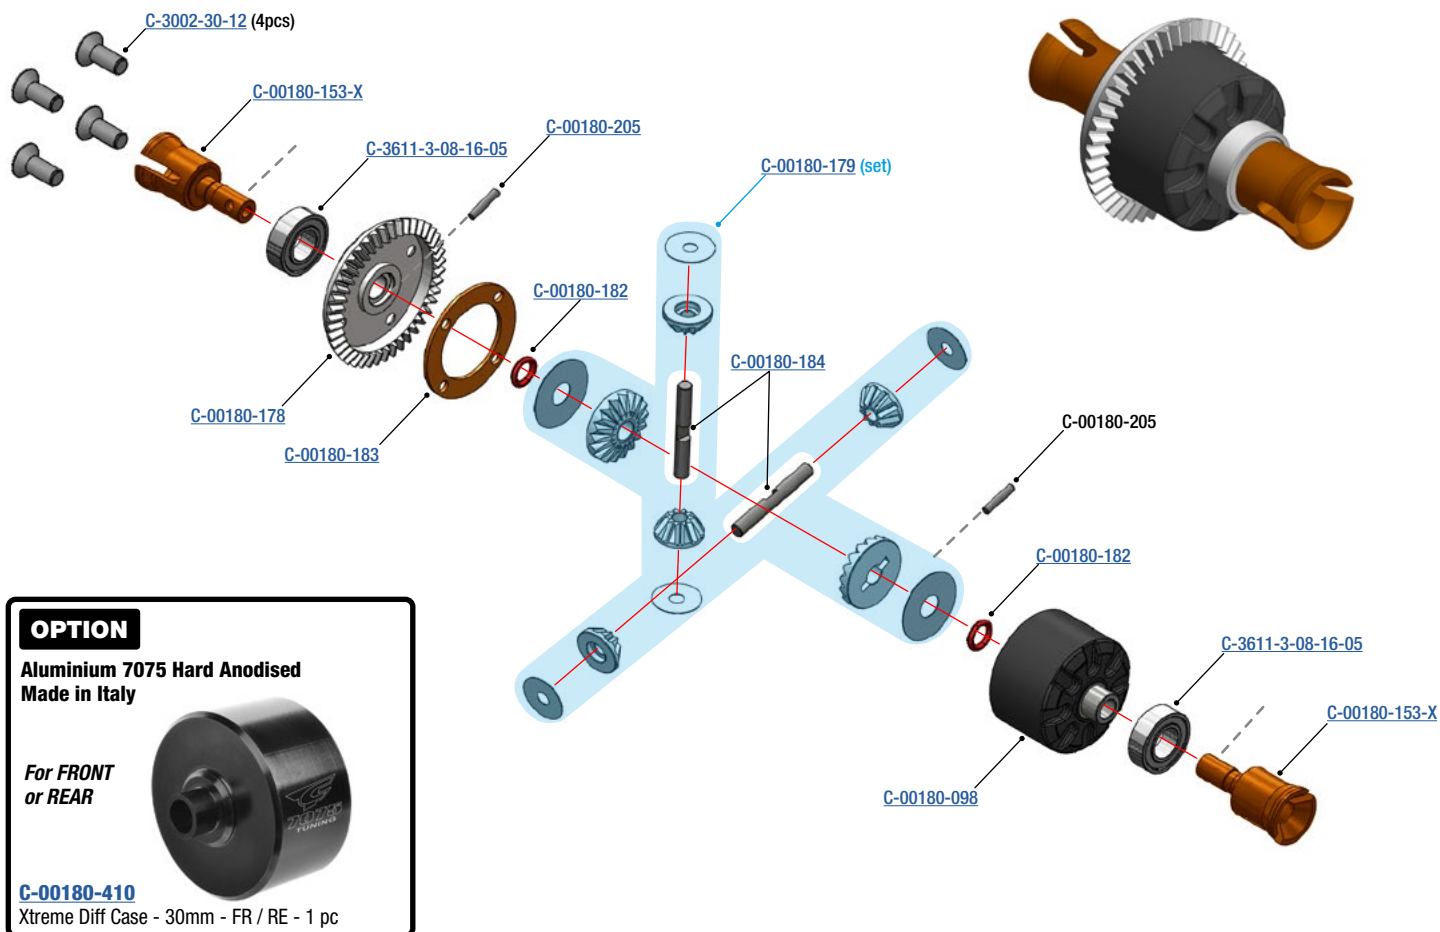

CENTRE DIFFERENTIAL - DIFFÉRENTIEL CENTRAL - ZENTRALDIFFERENTIAL - CentreDIFFERENTIEEL

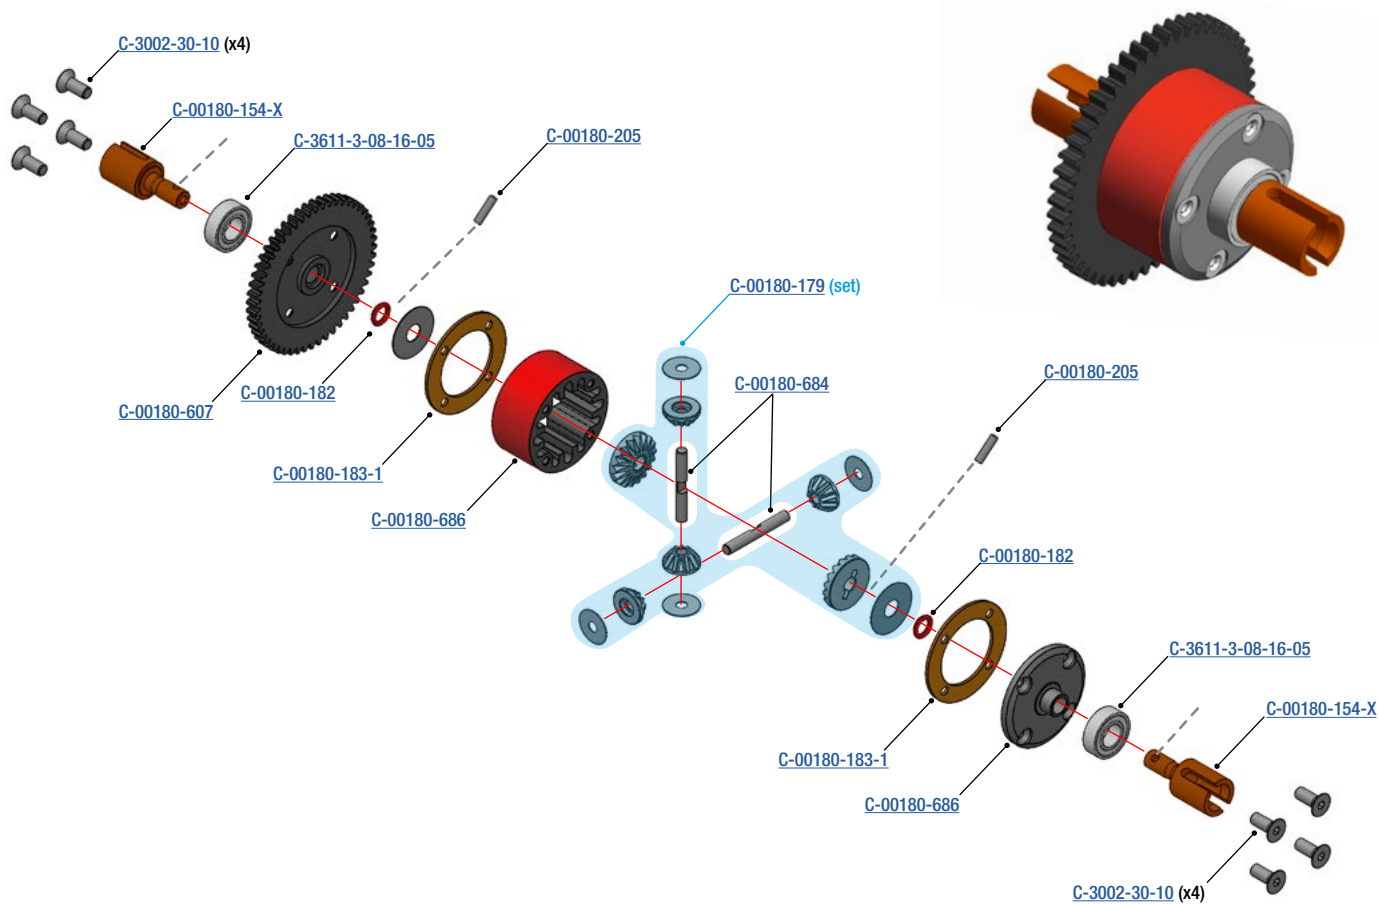

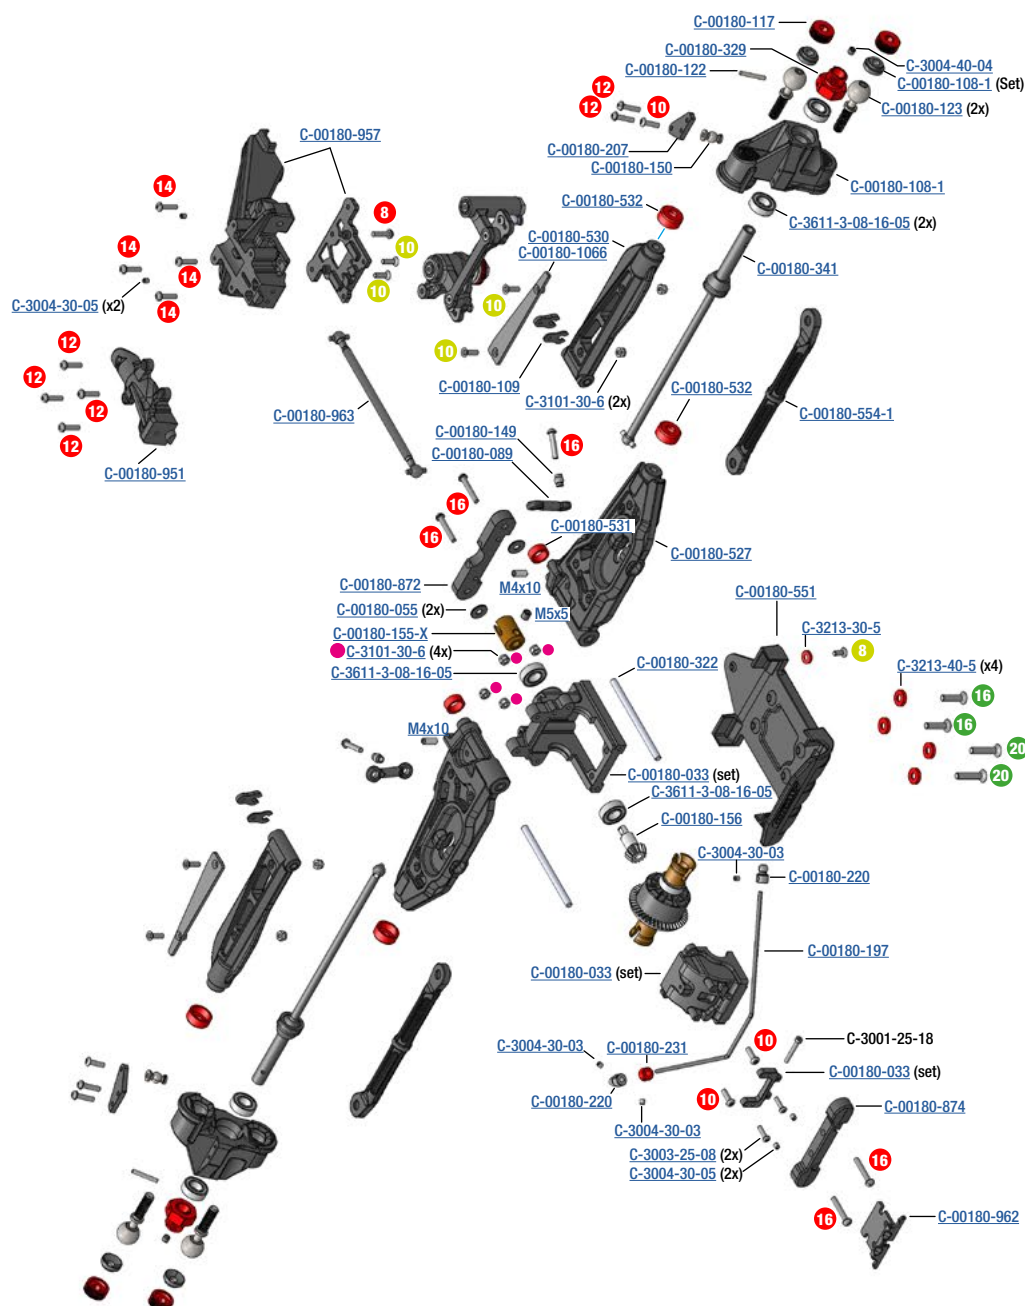

HEX BUTTON HEAD SCREWS
DIN 7380 - STEEL - 10 PCS

- 8 M3x8mm
#C-3003-30-08
- 10 M3x10mm
#C-3003-30-10
- 12 M3x12mm
#C-3003-30-12
- 14 M3x14mm
#C-3003-30-14
- 16 M3x16mm
#C-3003-30-16
- 20 M3x20mm
#C-3003-30-20
- 23 M3x23mm
#C-3003-30-23



HEX FLAT HEAD SCREWS
DIN 7991 - STEEL - 10 PCS

- 8 M3x8mm
#C-3002-30-08
- 10 M3x10mm
#C-3002-30-10
- 12 M3x12mm
#C-3002-30-12
- 16 M4x16mm
#C-3002-40-16
- 20 M4x20mm
#C-3002-40-20

OPTION

**Aluminium 7075
Hard Anodised**






*Fit FRONT
or REAR*

C-00180-854



Gearbox Case Set - Swiss Made 7075 T6 - Black
- Set

Front Shock-tower - Screws description

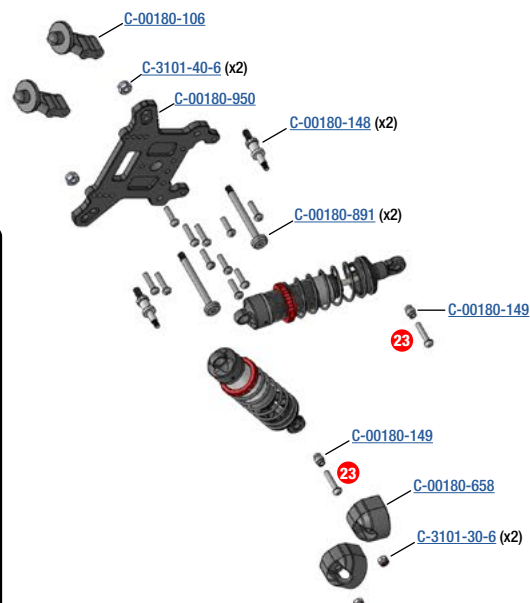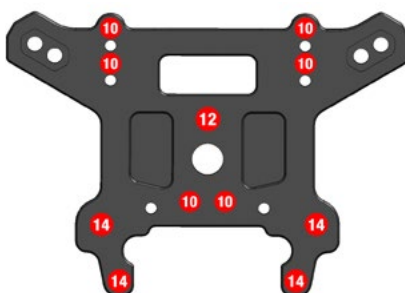

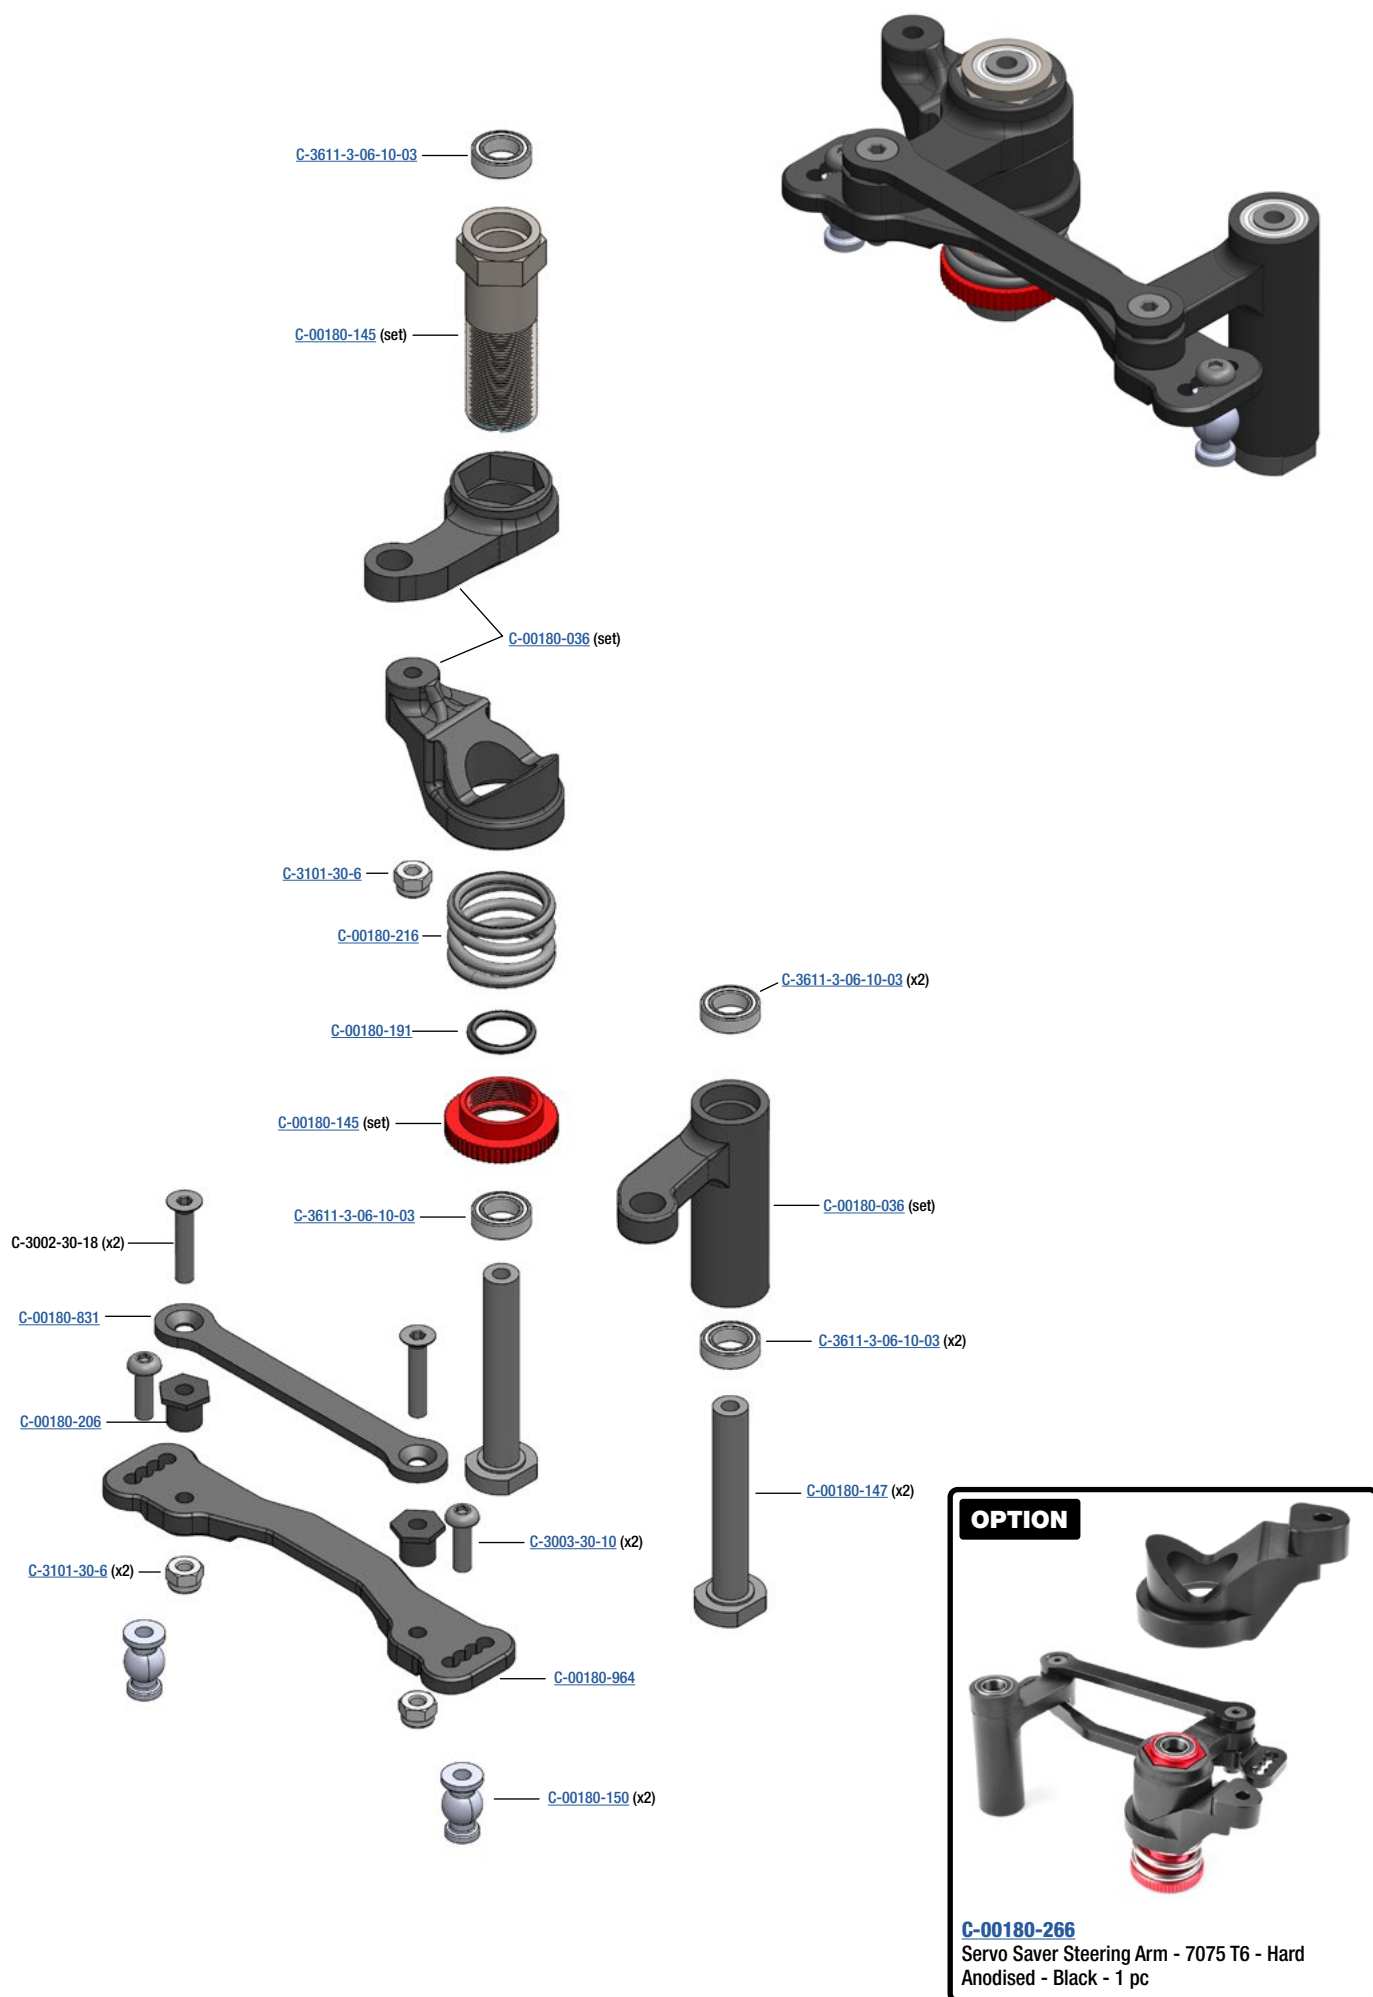

- Do not overtighten the Shock Cap to prevent deformation of the silicone Shock Bladder.
- Ne serrez pas trop le capuchon de l'amortisseur pour éviter la déformation de la membrane en silicone.
- Ziehen Sie die Dämpferabdeckung nicht zu fest an, um eine Verformung der Silikonmembran zu vermeiden.
- Draai de schokkap niet te strak aan om vervorming van het siliconenmembraan te voorkomen.

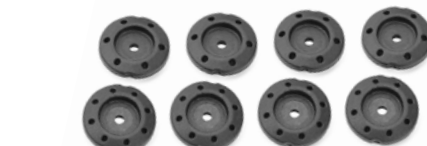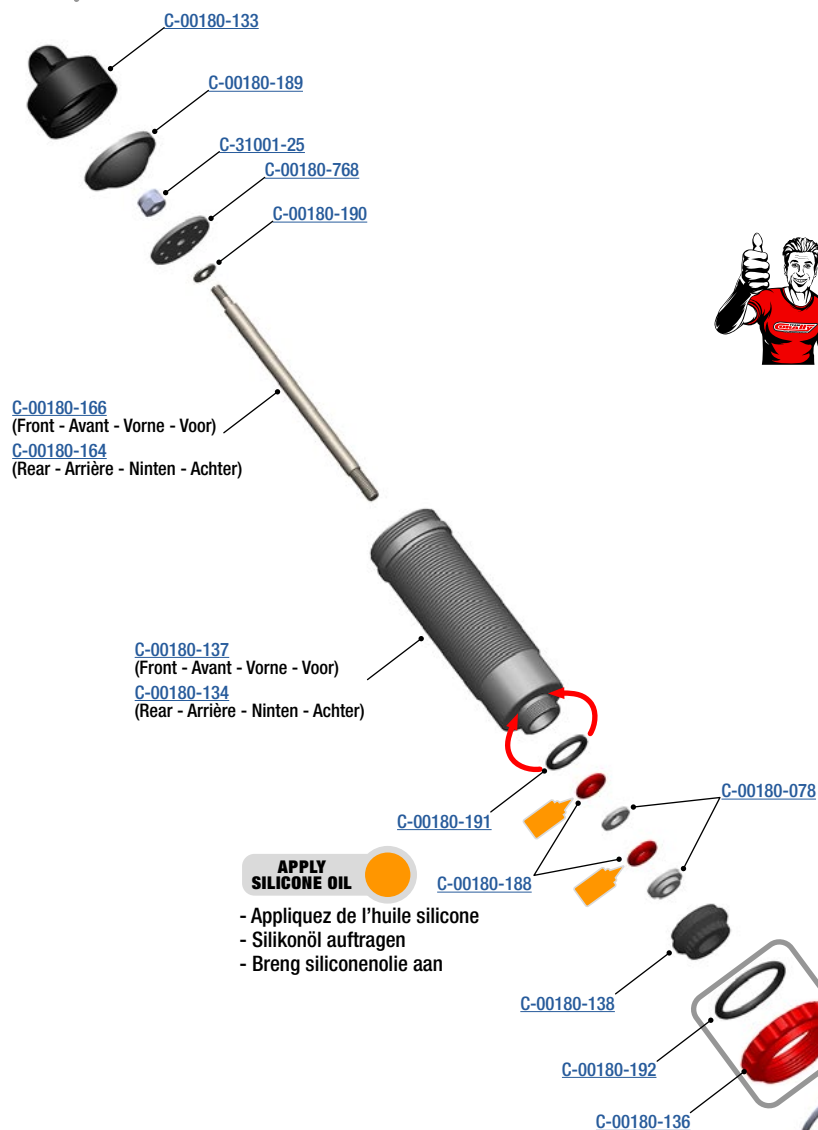

C-00180-768 Shock Piston (8pcs)

Shock Piston - **6 Holes 1.4**

Shock Piston - **8 Holes 1.2** (Factory installed)




- Place all small parts on a screwdriver (Ø3mm) and push them into the shock body. All parts will be properly aligned.

- Placez toutes les petites pièces sur un tournevis (Ø3mm) et poussez-les dans le corps de l'amortisseur. Toutes les pièces seront correctement alignées.

- Setzen Sie alle Kleinteile auf einen Schraubendreher (Ø3mm) und drücken Sie sie in den Dämpferkörper. Alle Teile werden richtig ausgerichtet.

- Plaats alle kleine onderdelen op een schroevendraaier (Ø3mm) en duw ze in de behuizing van de schokdemper. Alle onderdelen zullen goed uitgelijnd zijn.

OPTION

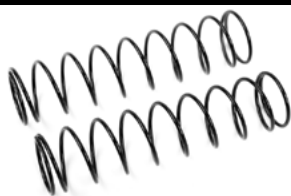

REF		TYPE	POSITION	THICKNESS	LENGTH
C-00180-289	Shock Spring	SOFT	FRONT	1.4mm	L: 84-86mm
C-00180-290	Shock Spring	MEDIUM	FRONT	1.6mm	L: 84-86mm
C-00180-291	Shock Spring	HARD	FRONT	1.8mm	L: 84-86mm
C-00180-286	Shock Spring	SOFT	REAR	1.4mm	L: 95-97mm
C-00180-287	Shock Spring	MEDIUM	REAR	1.6mm	L: 95-97mm
C-00180-288	Shock Spring	HARD	REAR	1.8mm	L: 95-97mm

